

HP Deskjet 3900 series

---

**מדריך למשתמש**

## הודעות מטעם חברת- Hewlett-Packard

המידע במסמך זה נתן לשינויים ללא הודעה  
מוסקמת.

כל הזכויות שמורות. אסור לשכפל, לעבד או  
לתרגם חומר זה ללא הסכמתו מושאל בכתב  
מתא חברה Hewlett-Packard, אלא כפי  
שמותרים זאת החוקים לעניין זכויות וCOPYRIGHT.  
האזרחות היברידית לօצרים ולשירותים של  
HP מפורשת בהצהרת האזרחות המפורשת  
המלחוות לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש  
דבר זה המופיע בסמך זה כהעתק אחריות  
 נוספת. חברת HP לא תישא באחריות  
לשלגיאות או השמות מטיסות טכניות או  
בעקבות ערכיה.

### זכויות יוצרים

Windows-MS-DOS, MS, Microsoft  
הם סימני מסחר רשותם של Microsoft  
Corporation.

TrueType הוא סימן מסחר רשום של  
Apple Computer, Inc  
Acrobat ו-AdobeRGB, Adobe  
Adobe Systems מושר של חברת  
.Incorporated  
Copyright 2005 Hewlett-Packard  
.Development Company, L.P

### מונחים ומוסכמות

המונחים והמוסכמות שלהן מופיעים  
במדרך זה לה שימוש.

### מונחים

במדרך זה, מדפסת HP Deskjet מכונה  
על-תים **מדפסת HP או המדפסת**.

### התראות ואזהרות

התראה מצינית אפשרות שייגרם נזק  
למדפסת הזרקת הדיו של HP או לפרט מיוחד  
אחר. לדוגמה:

התראה אין לגעת בחריר הדיו  
או במגע הנקוות של מוחסנית  
ההדפסה. נגעה בחלקים אלה  
תגרום לסתימות, לתקלות  
בהזרקת הדיו ולפגעה במוגעים  
החסמיים.



אזהרה מצינית אפשרות למק גוף לך או  
לאחרים. לדוגמה:

אזהרה יש להחזיק את  
מחסנית ההדפסה (חדשנות  
ומושומות כאחת) מוחץ להישג  
דים של יולדים.



# תוכן עניינים

3	ברוכים הבאים.....	1
4	מאפיינים מיוחדים.....	2
5	הפעלה ראשונה.....	3
5	מאפייני הדפסת.....	
6	לחץ הפעלה ונורית הפעלה.....	
6	מגש הנייר.....	
8	מחסניות הדפסה.....	
9	מצב גיבוי דיו.....	
10	חיבור הדפסת.....	4
11	הדפסת צלומים.....	5
11	הדפסת צלומים ללא שלויים.....	
13	הדפסת צלומים עם שלויים.....	
14	טכנולוגיות Real Life HP מבית .....	
15	PhotoREt.....	
15	pdf מרבי.....	
15	Exif Print.....	
16	אחסון של נייר צילום וטיפול בו.....	
16	חיסכון בcestor בעת הדפסת צלומים.....	
17	הדפסת מסמכים אחרים.....	6
17	דואר אלקטרוני.....	
18	מכatribים.....	
19	מסמכים.....	
20	מעטפות.....	
20	חברות פרסום.....	
21	כרטיסי ברכה.....	
22	גלויות.....	
23	שקפים.....	
24	מדבקות.....	
25	כרטיסיות וחומר הדפסה קטנים אחרים.....	
25	חגורות.....	
27	כרזות.....	
28	מעברי הדפסה בגיאז.....	
30	עצות להדפסה.....	7
30	קיצורי דרך להדפסה.....	
30	הדפסה מהירה/חסכונית.....	
31	הדפסה יומיומית כללית.....	
31	הדפסת נציגת.....	
31	קביעת הגדרות ברירת מחדל למדפסת.....	
32	בחירה איות הדפסה.....	
32	הגדרת סדר העמודים.....	
32	הדפסת עמודים מרובים על גולוון אחד.....	
33	תצוגה מקדימה.....	
33	הגדרת גודל נייר מותאם אישית.....	
33	בחירה סוג נייר.....	
34	הגדרות מהירות למשימות הדפסה.....	

35.....	הדףה ד-צדדית.....	
37.....	תוכנת המדפסת.....	8
37.....	תיבת הדו-שיח 'מאפייני מדפסת'.....	
37.....	השימוש בעזרה 'מה זה?'.....	
37.....	חולון מפלס הדיו.....	
38.....	הורדת עדכונים לתוכנת הדפסה.....	
39.....	<b>תחזוקה.....</b>	
39.....	התקנת מחסניות הדפסה.....	
41.....	ישור מחסניות הדפסה.....	
42.....	ליקוי אוטומטי של מחסניות הדפסה.....	
42.....	הדףת דף ניסיון.....	
42.....	הagation מפלס דיו משוערים.....	
43.....	תחזוקת גוף המחסנית.....	
43.....	הסרת דיו מהעור ומפרט לובש.....	
43.....	ליקוי ידני של מחסניות הדפסה.....	
45.....	תחזוקת מחסניות הדפסה.....	
45.....	ה-x-Toolbox (ארגז הכלים) של המדפסת.....	
46.....	<b>פתרונות בעיות.....</b>	10
46.....	המדפסת אינה מדפסת.....	
47.....	חסימת נייר.....	
48.....	בעיות נייר.....	
49.....	הmadepsat תקועה.....	
49.....	בעיות במחסניות הדפסה.....	
51.....	בעיות בהדפסת תצלומים.....	
51.....	aicocot הדפסה ירודה.....	
52.....	ליקויים בהדפסת מסמך.....	
53.....	בעיות בהדפסת מסמכים נטולי שלויים.....	
55.....	הודעות שגיאה.....	
57.....	נורית הפעלה מהבהבת.....	
58.....	הדףת המסמך איטית.....	
58.....	אם בעיות עדין נמשכות.....	
59.....	<b>חומרים מתכליים.....</b>	11
59.....	נייר.....	
59.....	כבלים ל- USB.....	
60.....	<b>מפורט.....</b>	12
60.....	מפורט המדפסת.....	
61.....	<b> מידע בקשר לאיכות הסביבה.....</b>	13
61.....	הזהרה לגבי איכות הסביבה.....	
62.....	מייחזר מחסניות הדפסה.....	
63.....	<b>אינדקס.....</b>	

# 1 ברכים הבאים

כדי למצוא תשובה לשאלתך כלשהו, בחר באחד מהנושאים הבאים:



- מאפיינים מיוחדים
- הפעלה ראשונה
- חיבור המדפסת
- הדפסת תצלומים
- הדפסת מסמכים אחרים
- עצות להדפסה
- תוכנת המדפסת
- תחזוקה
- פתרון בעיות
- חומראים מתקלים
- מפרט
- מידע בנוגע לאיות הסביבה

## מאפיינים מיוחדים

ברכוטינו! רכשת מדפסת הזרקת דיו של HP המצוידת בכמה וכמה מאפיינים מתקנים:


- **ידידותיות לסייעת:** התקינה ותפעול בקלות.
- **הדף ללא שלבים:** הדפסת תצלומים בגודל 10x15 ס"מ עד קצוות הנייר, באמצעות המאפיין הדפסה ללא שלבים.
- **מחוון מפלס הדיו:** באפשרות לבחון מהו מפלס הדיו המשוער בכל מחסנית הדפסה באמצעות חלון מפלס הדיו.
- **מצב גיבוי דיו:** מצב גיבוי דיו מאפשר להדפיס באמצעות מחסנית הדפסה אחת, כאשר במחסנית השנייה אצל הדיו.
- **טכנולוגיות Real Life:** טכנולוגיות Real Life מבית HP יקלו עליך להפיק תצלומים טובים יותר. 'הסраה אוטומטית של עינים אדומות' ו'תאורה משתנה' לשיפור פרטי הצללה הם רק חלק מהמאפיינים הטכנולוגיים הכלולים.

# 3 הפעלה ראשונה

- מאפייני המדפסת
- לחץ הפעלה ונורית הפעלה
- מגש הנייר
- מחסניות הדרפסה
- מצב גיבוי דיו

## מאפייני המדפסת


המדפסת כוללת מספר מאפיינים שטטרתם להקל על השימוש בה ולהגבר את יעילותה.

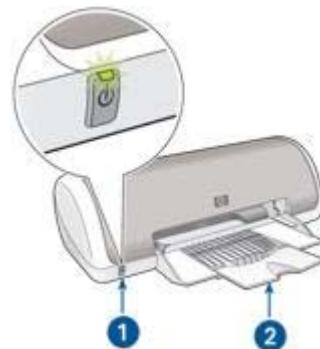

לחץ הפעלה ונורית הפעלה	1
מגש הנייר	2



מחסניות הדרפסה	1
----------------	---

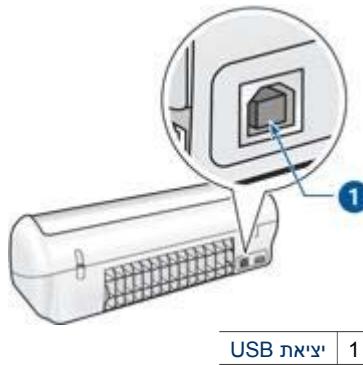

## לחצן הפעלה וnorית הפעלה

השתמש בלחצן הפעלה כדי להפעיל ולכבות את המדפסת. ההדלקה עצמה, מרגע הלחיצה, אורכת כמה שניות.



norית הפעלה מהבהבת כאשר המדפסת מעבדת נתוניים.

התראה הקפד תמיד לכבות ולהפעיל את המדפסת באמצעות לחצן הפעלה. הפעלה וכיובי באמצעות לוח שקעים, מייצב מתח או מתג חיצוני עלולים לגרום לתקלות במדפסת.



## מגש הנייר

מגש הנייר המתקפל נועד לטיענת נייר או חומרי הדפסה אחרים המיועדים להדפסה. פתח את מגש הנייר לפני הדפסה.


## פתיחת מגש הנייר

כדי לפתח את מגש הנייר, בצע את הפעולות הבאות:


1. הרם את מכסה המדפסת.



2. הורד את מגש הנייר.

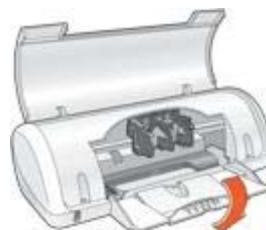

3. פתח את מאיר מגש כפוי חזק.

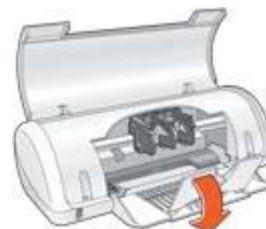


4. סגור את מכסה המדפסת.



**שימוש במגש הנייר**

לצורך הדפסה על חומרה הדפסה בגודלים שונים, יש להסיט את גובל הנייר ימינה או שמאלה, בהתאם לגודל. המדפסת פולטת את הדפים המודפסים אל החלק העליון של מגש הנייר.

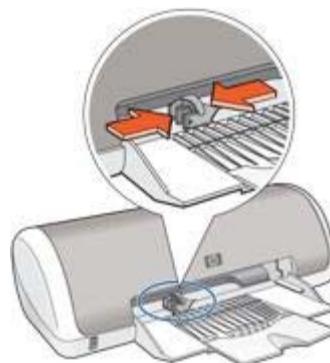

 **הערה** לפני הדפסה, יש להתקן את **מחסניות הדפסה**.

**מחסניות הדפסה**

במדפסת זו אפשר להשתמש בשתי מחסניות הדפסה.



מחסנית הדפסה בשלושה צבעים	1
מחסנית הדפסה בשחזר	2

**החלפת מחסניות הדפסה**

בעת קניית מחסנית הדפסה, בדוק את מספר הבחירה שלה.

תוכל למצוא את מספר הבחירה בשלושה מקומות:

- מדבקת מספר הבחירה: עיין במדבקה שעל גבי מחסנית הדפסה שאתה מחליף.



1 | בדיקות מספר הבחירה

- הטייעוד הנלווה למדפסת: לעיון ברשימה של מספרי בחירה של מחסניות הדפסה, עיין במדריך העזר שצורף למדפסת.
- תיבת הדו-שייך 'מידע על הזמנת מחסניות הדפסה': לעיון ברשימה מספרי הבחירה של מחסניות הדפסה, פתח את-[Toolbox](#) (ארגז הכלים) של המדפסת, לחץ על ה Kartis 'מפלס די' משוער ולאחר מכן לחץ על הלחצן **מידע על הזמנת מחסניות הדפסה**.
- אם אוזל הדיו במחסנית הדפסה, המדפסת יכולה לפעול **במצב גיבוי די**.
- לקבלת מידע על התקנת מחסנית הדפסה חלופית, עבור [דף התקנת מחסניות הדפסה](#).

## **מצב גיבוי די**

מצב גיבוי די משמש לתפעול המדפסת עם מחסנית הדפסה אחת בלבד. מצב גיבוי די נכנס לפעולה כאשר מוצאים מחסנית הדפסה מותשבת מחסניות הדפסה.

### **פלט במצב גיבוי די**

ההדפסה במצב גיבוי די נעשית איטית יותר, והיא פוגעת באיכות התדפסים.

מחסנית הדפסה המותקנת	תוצאה
מחסנית הדפסה בשחור	מסמלי צבע מודפסים בגווני אפור.
הצבעים מודפסים כראוי, אך השחור נטה לאפור.	מחסנית הדפסה בשלושה צבעים

### **יציאה במצב גיבוי די**

כדי לצאת במצב גיבוי די, התקן שתי מחסניות הדפסה במדפסת.  
לקבלת מידע על התקנת מחסנית הדפסה, עיין [דף התקנת מחסניות הדפסה](#).

## 4 חיבור המדפסת

חיבור המדפסת למחשב מתבצע באמצעות כבל USB. לצורך שימוש בכבל USB נדרשת מערכת הפעלה מ-98 ומעלה.



לקבלת הוראות על חיבור המדפסת באמצעות כבל USB, קרא את עליון התקינה שצורף למדפסת.

**הערה** יתכן שכבל USB אינו מצורף לאויזת המדפסת.



תוכנת המדפסת כוללת מספר מאפיינים שימושיים להדפסת תצלומים דיגיטליים ומשפרים את איכות התצלומים.

למד כיצד לבצע את המשימות הבאות:

- הדפסת תצלומים ללא שוליים.
- הדפסת תצלום עם שוליים.
- שימוש בטכנולוגיות Real Life Remanet HP לליטוש התצלומים.
- קבלת השילוב הטוב ביותר של מהירות ואיכות, על ידי שימוש בטכנולוגיית PhotoREt.
- השגת רזולוציות הדפסה גבוהה ביותר באמצעות DPI מרבי.
- הדפסת תצלום בעיצוב Exif Print אם יש לך תוכנה המאפשרת תצלומי Exif Print.
- מניעת הסתגלות של נייר צילום על ידי ביצוע הנקודות לאחסון של נייר צילום ולטיפול בו.
- שימוש בנייר צילום רגיל של HP לצורך חיסכון בכסף ובדיו בעת הדפסת תצלומים.

## הדפסת תצלומים ללא שוליים

כדי להדפיס תצלומים ללא שוליים, השתמש בנייר צילום בגודל 10x15 ס"מ עם לשוניות של 1.25 ס"מ; התצלום יודפס ללא שוליים בשלושה צדדים, עם שוליים צרים בחלקן התיכון. עם תליית השוליים בצד התיכון, יתקבל תצלום נטול שוליים לגמרי.



כאשר מדפיסים על נייר צילום בגודל 10x15 ס"מ ללא לשוניות נתלוות, המדפס ייה נטול שוליים בשלושה הצדדים ובעל שוליים בחלקן התיכון.



### הנחיות

- אל תבצע הדפסה של תצלומים ללא שלולים **במצב גיבוי דיו**. הקפד שבמדפסת יהיו מותקנות תמיד שתי מחסניות הדפסה.
- פתח את קופץ התמונה מתוכו התוכנה וקבע את גודל התצלום. ודא כי הגודל מתאים לגודל הנייר שعليו ברצונך להדפסו את התצלום.
- למנוע מרבית של מראה דהוי, השתמש בנייר צילום באיכות מעולה HP.
- ודא שנייר הצלום שבו אתה משתמש ישר לחולטיין. לעין בהוראות למנוע כיפוף של נייר צילום, ראה **הוראות לאחסון נייר צילום**.
- אל ת מלא את מגש הנייר מעבר לקיובות שלו: 15 גיליות של נייר צילום.

### הכנות להדפסה

1. הסט את גובל הנייר שמאליה.
2. הנח את נייר הצלום בצדיו הימני של המגש. הצד שמנוע להדפסה צריך לפנות כלפי מטה והקצה הקצץ צריך לפנות כלפי המדפסת.  
אם אתה משתמש בנייר צילום בעל לשוניות נטולשת, ודא שהלשונית אינה פונה אל המדפסת.  
דחוף את הנייר לתוכן המדפסת, עד **שייעצר**.



3. הסט את גובל הנייר עד **שייכמד** היבט לקצתה הנייר.

### הדפסה

 **הערה** אם התוכנה שברשותך כוללת מאפיין של הדפסת תצלומים, פעל בהתאם להוראות המופיעות בה. אם לא, פעל **על פי** ההוראות הבאות:

1. פתח את תיבת הדו-שייך **מאפייני מדפסת**.
2. לחץ על הכרטיסייה **קיצורי דרך להדפסה**.

3. ברשימה הנפתחת מה ברצונך לעשות? לחץ על **הדף צלומים ללא שלויים**, ובחר את האפשריות הבאות:

– **aicot hadafsa**: רגילה או מיטבית

–  **הערה** לaicot hadafsa מרבית, לחץ על הרכטיסיה ניר/aicot ולאחר מacen לחץ על הפרט **זומרבי** ברשימה הנפתחת **aicot hadafsa**.

– **סוג הנייר**: סוג מטותים של ניר צילום

– **גודל הנייר**: גודל מטותים של ניר צילום ללא שלויים

– **כיוון הדפסה**: לאורך או לרוחב

4. הגדר את **מאפייני טכנולוגיות Real Life** מבית HP לפי הצורך.

5. לחץ על אישור כדי להדפיס את התצלום.

אם ביצעת הדפסה על ניר צילום בעל לשונית נטולת, הסר את הלשונית כדי להפוך את המסמך לנטול שלויים לחלווטין.

כדי למדוד על המאפיינים שモופיעים בתיבת הדו-שים 'מאפייני המדפסת', השתמש בפונקציית **עזרה** 'מה זה?'.

## הדף צלומים עם שלויים

להדף צלומים עם שלויים לבנים, פעל בהתאם להוראות הבאות.

### הנחיות

- למינעה מרבית של מראה דהוי, השתמש בניר צילום באיכות מעולה HP.
- ודא שנייר הצילום שבאתה משתמש ישר לחלווטין. לעזון בהוראות למניעת כיפוף של ניר צילום, ראה **הוראות לאחסון ניר צילום**.
- אל תملא את מגש הניר מעבר לקיובות שלו: 15 גילונות של ניר צילום.

### הכנות להדפסה

1. הסט את גובל הניר שמאלה.
2. להדף צלומים גדולים, הנה את הניר בмагש כך שהצד המועד להדפסה פונה מטה, ודחף אותו פנימה עד שייעצר. הניר יחרוג מעבר לקצתה המגש.



3. להדף צלומי 15x10 ס"מ, הנה את ניר הצילום בצדיו הימני של המגש. הצד שנועד להדפסה צריך לפנות כלפי מטה והקצת הקצר צריך לפנות כלפי המדפסת. דחף את הניר לתוך המדפסת, עד שייעצר.



4. הסט את גובל הנייר עד שיימדד היטב לקצה הנייר.

#### הדפסה

 הערה אם התוכנה שברשותך כוללת מאפיין של הדפסת תצלומים, פועל בהתאם להוראות המופיעות בה. אם לא, פועל לפי ההוראות הבאות:

1. פותח את תיבת הדו-שיח מאפייני מדפסת.
2. לחץ על הכרטיסייה **קיזורי דרך להדפסה**.
3. ברשימה הנפתחת מה ברצונך לעשوت? לחץ על **הדפסת צילומים עם שלויים לבנים**, ובחר את האפשרויות הבאות:
  - **aicota הדפסה: רגילה או מיטבית**
  -  הערה לaicota הדפסה מרבית, לחץ על הכרטיסייה **נייר/aicota ולאחר מכן לחץ על הפריט **זקופרבי** ברשימה הנפתחת **aicota הדפסה**.**
  - **סוג נייר:** סוג מתאים של נייר צילום
  - **גודל הנייר:** גודל מתאים של נייר צילום
  - **כוון הדפסה:** לאורך או לרוחב
4. הגדיר את מאפייני **טכנולוגיות Real Life מבית HP** לפי הצורך.
5. לחץ על אישור כדי להדפיס את התצלום.

כדי ללמוד על המאפיינים שימושיים בתיבת הדו-שיח 'מאפייני המדפסת', השתמש בפונקציית העזרה 'מה זה?'.

## טכנולוגיות Real Life מבית HP

טכנולוגיות Real Life מבית HP יקלו עליך להפיק תצלומים טובים יותר. 'הסורה אוטומטית של עניינים אדומות' ו'תאורה משתנה' לשיפור פרטיה ההצללה הם רק חלק מהמאפיינים הטכנולוגיים הכלולים.

#### פתח את 'טכנולוגיות Real Life מבית HP'

כדי לפתח את תיבת הדו-שיח 'טכנולוגיות Real Life מבית HP', פועל בהתאם להוראות הבאות:

1. פותח את תיבת הדו-שיח **מאפייני מדפסת**.
2. לחץ על הכרטיסייה **נייר/aicota ולאחר מכן על הלחץ **צלום דיגיטלי בטכנולוגיות Real Life****.

#### השימוש באפשרויות של טכנולוגיות Real Life מבית HP

היעדר בתיבת הדו-שיח טכנולוגיות Real Life מבית HP להגדרת האפשרויות הבאות:

1. **הסורה אוטומטית של עניינים אדומות:** לחץ על מופעל כדי לבטל או לצמצם את תופעת העניינים האדומים בתצלום באופן אוטומטי.
2. **הבררת תצלומים:** הוסף חיים לתצלומים דהויים. לחץ על **אוטומטי** אם ברצונך שתוכנת המדפסת תאנז את הנוגדות באופן אוטומטי.

3. **פלש דיגיטלי:** חחד את ה派רטים באזורי מוצלים. לחץ על **אוטומטי** אם ברצונך שתוכנת המדפסת תאזור את הביריות והכחות באופן אוטומטי.
4. **SmartFocus:** שפר את האיכות והצלילות של התמונה. לחץ על **מופעל** אם ברצונך שתוכנת המדפסת תמקדש את התמונה באופן אוטומטי.
5. **חדות:** כוון את חדות התמונה **לפי** העדפותך. לחץ על **אוטומטי** אם ברצונך שתוכנת המדפסת תקבע באופן אוטומטי את רמת החדשות של התמונה.
6. **חלוקת:** רכק את התמונה. לחץ על **אוטומטי** אם ברצונך שתוכנת המדפסת תקבע באופן אוטומטי את מנת החלוקה של התמונה.

PhotoREt

טכנולוגיית PhotoREt מספקת את השילוב המוצלח ביותר של מהירות הדפסה ואיכות הדפסה.

כדי להדפס בטכנולוגיית PhotoREt, בצע את הפעולות הבאות:

1. פותח את תיבת הדוח-שייח מאפ'ני מדפסת.  
2. לחץ על הcartisie קיזורי דרך להדפסה או על הcartisie ניר/איקות.  
3. בחר באפשרות מיטבית מתוך הרשימה הנפתחת איקות הדפסה.  
4. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונו ולחץ על אישור.

## טיפס מרבי

האגדרת איצות הדפסה ('dpi מרבי' מספקת הדפסה ברזולוציה מיטבית של 1200X1200 נקודות לאינץ' (dpi)).

ההרזולוציה המיטבית dpi 4800x1200 היא הרזולוציה האיכותית ביותר במדפסת זו. אם בוחרים את dpi מיטבי 4800X1200 בתוכנת המדפסת, מחסניות ההדפסה בשלושה צבעים מדפסות במצב dpi מיטבי 4800X1200 (לומר, עד dpi מיטבי 1200 בצעב-ע-1200 dpi).

הערות שימוש ב- מיטבי מאריך את זמן ההדפסה ומוצריך כמות גדולה של שטח דיסק פנוי.

כדי להציג במצב זום מיטבי של 1200x1200, פועל לפי ההוראות הבאות:

1. פותח את תיבת הדוד-שיכון **מאפייני מדפסת**.
2. בחר בכרטיסיה ניראי/איךות.
3. ברשימה הפתוחה **סוג הניר**, לחץ על הפרט **עוד...**, ובחירה בסוג הניר המתאים.
4. בחר באפשרות **זום/מרבי** מתוך הרשימה הפתוחה **איךות הדפסה**.
5. בחר הגדרות הדפסה אחריות כרצונך ולחץ על אישור.

הערה להדפסה במאובט של **qdmp** מרבי, יש להשתמש בנייר צילום איקוני של HP כדי לשפר את התאמת הצבעים ולחדר את הפרטים בתצלום.

## Exif Print

תטכנולוגיית 2.2 Exchangeable Image File Format (בקיצור, Exif) היא התקן בינלאומי להדמיה דיגיטלית, המאפשר את האילום הדיגיטלי ומשפר תצלומים מודפסים. כאשר מצלמים במכשיר דיגיטלי המאפשרת Exif Print, פונקציית-hd Exif Print קולעת נתונים כמו דואן החשפה, סוג הפלט ורמת רוחנית הצבע, ומאחסנת אותם בקובץ התמונה. תוכנת מדפסות HP משמשת תונונים אלה לצורך ביצוע אוטומטי של שיופורים ספציפיים במטרה להפיק תצלומים מיטביים.

להדפסת תצלומים משופרים ב-Exif Print, נוחצים הפריטים הבאים:

- מצלמה דיגיטלית התומכת בתקן Exif Print.
- תוכנה המאפשרת תצלומי Exif Print.

כדי להדפיס תצלומים המשופרים באמצעות טכנולוגיית Exif Print, פועל לפי ההוראות הבאות:

1. פותח את הקופץ שברצונך להדפיס באמצעות התוכנה המאפשרת תצלומי Exif Print.
2. פותח את תיבת הדו-שיי **מופיעני מדפסת**.
3. בחר בכרטיסייה ניראית.
4. ברשימה הנפתחת **סוג נייר**, לחץ על הפריט **עד...**, ובחר בסוג נייר המתאים.
5. ברשימה הנפתחת **איכות הדפסה**, בחר מתוך האפשרויות **רגילה, מיטבית או Çokטראבי**.
6. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **אישור**.

תוכנת המדפסת מבצעת מיטוב של התמונה המודפסת באופן אוטומטי.

## אחסון של נייר צילום וטיפול בו

כדי לשמר על איכות נייר הצילום מותאמת HP, פועל בהתאם להנחיות הבאות:

### אחסון

- שמור נייר צילום שאינו בשימוש בשקית ניילון. אחסן את נייר הצילום הארז על גבי משטח ישיר במקום קרייר.
- לפני הדפסה, הוציא משקית הנילון רק את הנייר שכונןך להשתמש בו באופן מיידי. בסיום הדפסה, החזר לשקית הנילון את הנייר הלא משומש.
- אל תשאיר נייר צילום לא משומש במגש הנייר. הוא עלול להסתלול ובכך לפגוע באיכות התצלומים המודפסים.

### טיפול

- הקפד תמיד להחזיק את נייר הצילום בקצוותיו. טביעות אצבעות על גבי נייר צילום עשויות לגרום באיכות הדפסה.
- אם פניות נייר הצילום הסתלשלו ביותר מ-10- מ"מ, הנה את הנייר בשקית האחסון וכופף אותו בעדינות בכוון ההפוך לכיוון הסולול, עד שהנייר יתישר. לאחר מכן, על נייר הצילום להיות ישר לחולטן.

## חיסכון בכסף בעת הדפסת תצלומים

לחיסכון בכסף ובדיו בעת הדפסת תצלומים, השתמש בנייר צילום רגיל HP והגדיר את **איכות הדפסה כרגילה**.

נייר צילום רגיל HP נועד להפקת תצלומי איכות בכמות קטנה יותר של דיו.

 הערה: לקבלת תצלומים באיכות גבוהה, מומלץ להשתמש בנייר צילום HP מאיכות גבוהה (Exif Print Premium Plus Photo Paper) ולהגדיר את איכות הדפסה כ-**מיטבית או Çokטראבי**.

# 6 הדפסת מסמכים אחרים



מעטפות



מסמכים



מכתבים



דואר אלקטרוני



גלויות



כרטיסי ברכה



חוברות פרסום



כרטיסיות



מדבקות



שכפים



ऋוז



מעבירות הדפסה בigest



חוברות

**עצות להדפסה:** בעזרת עצות להדפסה תוכל לצמצם בעלות ובמאצים ובמקביל להגבר את איכות התדפסים.

**תוכנת המדפסת:** למד על תוכנת המדפסת.

## דואר אלקטרוני

להדפסת הודעת דואר אלקטרוני, השתמש בכרטיסייה 'קיזורי דרך להדפסה'.

### הנחיות

אל ת מלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 80 גיליונות של נייר רגיל.

### הכנות להדפסה

- הסט את גובל הנייר שמאלה.
- הנח את הנייר בмагש כך שהצד המועד להדפסה פונה מטה, ודחוף אותו פנימה עד שייעצר. הנייר יחרוג מעבר לקופה המגש.



3. הסט את גובל הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.

#### הדפסה

1. פותח את תיבת הדו-שיך מאפייני מדפסת.
2. לחץ על הכרטיסייה **קיזורי** דרך להדפסה.
3. ברשימה הנפתחת מה ברצונך לעשות? לחץ על הדפסות יומיומיות כלויות או על הדפסה מהירה/חסכונית וקבע את הגדרות הדפסה הבאות:
  - **סוג הנייר:** ניר רגיל
  - **גודל הנייר:** הגודל המתאים של הנייר
4. לחץ על אישור.

כדי ללמוד על המאפיינים שימושיים בתיבת הדו-שיך 'מאפייני המדפסת', השתמש בפונקציית העזרה '[מה זה?](#)'.

## מכתבים

להדפסת מכתב, השתמש בכרטיסייה 'קיזורי' דרך להדפסה'.

#### הנחיות

- קיבלת עזרה בהדפסה על גבי מעתפה, ראה [מעטפות](#).
- אל תملא את מגש הנייר מעבר לקיבולות שלו: 80 גילימונת נייר.

#### הכנות להדפסה

1. הסט את גובל הנייר שמאלה.
2. הנח את הנייר במגש כך שהצד המועד להדפסה פונה מטה, וודחף אותו פנימה עד שייעצה. הנייר יخرج מעבר לקצה המגש.



3. הסט את גובל הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.

## הדפסה

1. פותח את תיבת הדו-שיך **מאפיini מדפסת**.
2. לחץ על ההקרטיסיה קיזורי דרך להדפסה.
3. ברשימתה הנפתחת מה ברצונך **לעשות?**, לחץ על **הדפסת מצגת**, וקבע את הגדרות הדפסה הבאות:

- **סוג הנייר: נייר רגיל**
- **גודל הנייר: הגודל המתאים של הנייר**

4. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על אישור.

כדי ללמידה על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיך 'מאפיini המדפסת', השתמש בפונקציית העזרה ['מה זה?'](#).

## מסמכים

להדפסת טויה או מסמך סופי, השתמש בкарטיסיה קיזורי דרך להדפסה.

### הנחיות

- למסמכים טויה, השתמש **בהדפסה מהירה/חסכונית**.
- אל ת מלא את מגש הנייר מעבר לקובלת שלו: 80 גילימוט נייר.

### הכנות להדפסה

1. הסט את גובל הנייר שמאלה.
2. הנח את הנייר במגש כך שהצד המועדף להדפסה פונה מטה, ודחף אותו פנימה עד שייעצר. הנייר יחרוג מעבר לקצתה המגש.



3. הסט את גובל הנייר עד שיזכרד היטב לקצתה הנייר.

### הדפסה

1. פותח את התיבה **מאפיini מדפסת**.
2. לחץ על הקרטיסיה קיזורי דרך להדפסה.
3. ברשימתה הנפתחת מה ברצונך **לעשות?**, לחץ על **הדפסות יומיומיות כליליות**, וקבע את הגדרות הדפסה הבאות:

- **סוג הנייר: נייר רגיל**
- **גודל הנייר: הגודל המתאים של הנייר**

4. בחר מתחם הגדרות הדפסה הבאות:
- **איכות הדפסה**
- **הדפסה דו-צדדית להדפסה על שני צדי הנייר**
5. לחץ על אישור.

כדי ללמוד על המאפיינים שימושיים בתיבת הדו-שייח 'מאפייני המדפסת', השתמש בפונקציית העזרה 'מה זה?'.

## מעטפות

להדפסת מעטפות, השתמש בכרטיסיה 'נייר/aicot'. באפשרות להדפס על מעטפה אחת או על מספר מעטפות.

### הנחיות

- הימנו משימוש בעטפות בעלות המאפיינים הבאים:
  - סיכות או חלונות
  - קצוטות עבים, לא ישרים או מסוללים
  - ציפויים מבוקרים או עם תבליטים
  - קמטים, קרעים או נזקים אחרים
  - לפני הכנסת המעטפות למגשנייר, ישר את קצוטיהם.
  - אל תملא את מגשנייר מעבר לkiebotot שלו: 10 מעטפות.

### הכנות להדפסה

1. הסט את גובלנייר שמאליה.
2. הנח את המעטפות בצד ימינו של מגשנייר, כך שצדן המיועד להדפסה פונה מטה והלשניות – שמאליה. דחף את המעטפה לתוכן המדפסת עד שייעצרה.



3. הסט את גובלנייר עד שייצמד היטב לקצוט המעטפות.

### הדפסה

1. פותח את תיבת הדו-שייח 'מאפייני מדפסת'.
2. לחץ על הכרטיסיה **נייר/aicot** וקבע את הגדרות הדפסה הבאות:
  - גודלנייר: הגדיל המתאים של המעטפה
  - **סוגנייר: נייר רגיל**
3. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **אישור**.

כדי ללמוד על המאפיינים שימושיים בתיבת הדו-שייח 'מאפייני המדפסת', השתמש בפונקציית העזרה 'מה זה?'.

## חוברות פרסום

להדפסת חוברת פרסום, השתמש בכרטיסיה 'קיזורי דרך להדפסה'. לקבלת תוצאות מעולות, השתמש בנייר HP לחוברות פרסום ועלונים.

## הנחיות

אל ת מלא את מגש הנייר מעבר לקידולות שלו: 30 גליונות של נייר לחוברות ועלונים.

### הכנות להדפסה

1. הסט את גובל הנייר שמאלה.
2. הנח את הנייר במגש כך שהצד המיועד להדפסה פונה מטה, ודחף אותו פנימה עד שייעצר.  
הנייר יחרוג מעבר לקצה המגש.



3. הסט את גובל הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.

### הדפסה

1. פתח את תיבת הדו-שיך מאפייני מדפסת.
2. לחץ על הרכטיסיה **קיזורי דרך להדפסה**.
3. ברשימה הנפתחת מה ברצונך **לעשות?**, לחץ על **הדפסת מצגת**, וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
  - **סוג הנייר:** הגדל המתאים של נייר לחוברות ועלונים
  - **גודל הנייר:** הגדל המתאים של הנייר
  - **כיוון הדפסה:** לארוך או לרוחב
4. להדפסה משני צדי נייר החוברות, לחץ על הרכטיסיה **גימור** ובחר באפשרות **הדפסה דו-צדדית**.  
לקבלת מידע נוסף, ראה **הדפסה דו-צדדית**.
5. להדפסה לחץ על **אישור**.

כדי ללמידה על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיך 'מאפייני המדפסת', השתמש בפונקציית **העזרה** 'מה זה?'.

## כרטיסי ברכה

להדפסת כרטיסי ברכה, השתמש בכרטיסיה 'נייר/aicots'. לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש בנייר כרטיסי ברכה של HP.


### הנחיות

- ישר כרטיסים מקופלים והנח אותם במגש הנייר.
- אל ת מלא את מגש הנייר מעבר לקידולות שלו: 20 גליונות.

### הכנות להדפסה

1. הסט את גובל הנייר שמאלה.
2. הפרד את קצוות כרטיסי הברכה זה מזה על-ידי נפנוף קל, ולאחר מכן ישר את הקצוות.

3. הנח את כרטיסי הברכה בмагש הנייר, כשהצד המועד להדפסה פונה כלפי מטה. דחף את הגלויות פנימה עד שייעצרו.

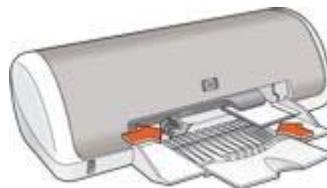

4. הסט את גובל הנייר עד שיימדד היבט לקצה הנייר.

#### הדפסה

 הערה אם התוכנה שברשותך כוללת מאפיין הדפסת כרטיסי ברכה, פועל בהתאם להוראות המופיעות בה. אם לא, פועל בהתאם להוראות המופיעות להלן.

1. פותח את תיבת הדו-שייח' מאפייני מדפסת.
2. לחץ על הכרטיסייה נייר/**aicota** וקבע את הגדרות הדפסה הבאות.
  - גודל הנייר: גודל כרטיסייה מתאים.
  - **סוג הנייר:** לחץ על **עוד...** ובחר בסוג הcartisio הרצוי.
  - **aicota הדפסה:** רגילה.
3. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **אישור**. כדי למדוד על המאפיינים שופיעים בתיבת הדו-שייח' 'מאפייני המדפסת', השתמש בפונקציית העזרה 'מה זה?'.

## גלויות


להדפסת גלויות, השתמש בכרטיסייה 'נייר/**aicota**'.

#### הנחיות

- השתמש רק בגלויות שעומדות בדרישות המפרט של גודל הנייר למדפסת. לעין בפרט, פונה למדריך העזר שצורף למדפסת.
- אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 20 גלויות.

#### הכנות להדפסה

1. הסט את גובל הנייר שמאליה.
2. הנח את הכרטיסיות בצד ימני של המגש, כך שהצד המועד להדפסה פונה מטה והקצת הקצר פונה כלפי המדפסת. דחף את הгалויות פנימה עד שייעצרו.

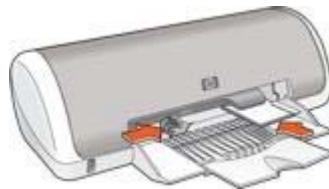

3. הסט את גובל הנייר עד שיימצד היטב לקצתה הנייר.

#### הדפסה

1. פותח את תיבת הדו-שים **מאפייני מדפסת**.
2. לחץ על הCARTRISSEY נייר/**איכות** וקבע את הגדרות הדפסה הבאות:
  - **גודל הנייר**: גודל כרטיסייה מתאים.
  - **סוג הנייר**: לחץ על **עוד...** ובחר בסוג הגליליה הרצוי.
  - **איכות הדפסה**: רגילה או **איכותית**.
3. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על אישור.  
כדי ללמוד על המאפיינים שימושיים בתיבת הדו-שים 'מאפייני המדפסת', השתמש בפונקציית העזרה **'מה זה?'**.

## שקלפים

להדפסת שקלפים, השתמש בכרטיסייה 'קיזורי' דרך להדפסה'. לקבלת תוצאות מעולות, השתמש בגילון שקייף איזוטי להזרקת דיו של HP.

#### הנחיות

אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבותם של: 20 שקלפים.

#### הכנות להדפסה

1. הסט את גובל הנייר שמאלה.
2. הנח את השקלפים במגש כאשר הצד המועד להדפסה כלפי מטה והרצועה הדביקה כלפי המדפסת.  
השקלפים יחרגו מעבר לקצתה המגש.



3. דחף את השקלפים בעדינות כלפי המדפסת עד שייעצרו, כדי שהഫסים הדביקים לא יידבקו זה לזה.
4. הסט את גובל הנייר והצמד אותו היטב לקצתות השקלפים.

#### הדפסה

1. פותח את תיבת הדו-שים **מאפייני מדפסת**.

2. לחץ על הכרטיסייה **קיזורי דרך להדפסה**.
3. בראשימה הנפתחת מה ברצונך לעשותו? לחץ על **הדפסת מצגת**, וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
  - **סוג נייר**: שקף מסוג מתאים
  - **גודל הנייר**: הגודל המתאים של הנייר
4. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **אישור**.  
כדי למדוד על המאפיינים שモופיעים בתיבת הדו-שים 'מאפיין המדפסת', השתמש בפונקציית העזרה '**מה זה?**'.

## בדיקות

להדפסת מדבקות, השתמש בכרטיסייה 'קיזורי דרך להדפסה'. לקבלת תוצאות מעולות, השתמש בבדיקות הכתובה של HP.

### הנחיות

- השתמש רק בבדיקות המיעודות למדפסות הזרקת דיו: מדבקות נייר, פלסטיין או מדבקות שקופות.
- השתמש ארך ורק בגיליות מלאים של מדבקות.
- הימנע משימוש בבדיקות שהן דבקות, מקומות או מופרדות מגב הגילין.
- אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 15 גיליות של מדבקות (השתמש בגדים Letter או A4 בלבד).

### הכנות להדפסה

1. הסט את גובל הנייר שמאללה.
2. הפרד בין קצות גיליות המדבקות על-ידי נפנוף קל, ולאחר מכן ישר את הקצוות.
3. הנה את גיליות המדבקות בмагש כך שהצד שעליו המדבקות לפני מטה, ודחק אותם פנימה עד שייעצרו.  
giliyonot יחרגו מעבר לקצתה המגש.



4. הסט את גובל הנייר והצמד אותו היטב לקצות הגיליות.

### הדפסה

 הערה אם התוכנה שברשותך כוללת מאפיין הדפסה על מדבקות, פועל בהתאם להוראות המופיעות בה. אם לא, פועל בהתאם להוראות המופיעות להלן.

1. פתח את תיבת הדו-שים 'מאפיין מדפסת'.
2. לחץ על הכרטיסייה **קיזורי דרך להדפסה**.

3. ברשימה הנפתחת מה ברצונך לעשות? לחץ על הדפסות יומיומיות כלליות, וקבע את הגדרות הדפסה הבאות:

- **סוג הנייר:** נייר רגיל
- **גודל הנייר:** הגודל המתאים של הנייר

4. לחץ על אישור.

כדי ללמוד על המאפיינים שימושיים בתיבת הדו-שיח 'מאפיini המדפסת', השתמש בפונקציית העזרה 'מה זה?'.

## כרטיסיות וחומרה הדפסה קטנים אחרים

להדפסת כרטיסיות וחומרה הדפסה קטנים אחרים, השתמש בכרטיסיה 'נייר/aicota'.

### הנחיות

- השתמש רק בכרטיסיות וחומרה הדפסה קטנים שעומדים בדרישות המפרט של גודל הנייר למדפסת. לעיין במפרט, פונה למדריך העזר שצורף למדפסת.
- אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 20 גליות.

### הכנות להדפסה

1. הסט את גובל הנייר שמאללה.
2. הנח את הכרטיסיות בצד ימינו של המגש, כך שהצד המועד להדפסה פונה מטה והקצה הקצר פונה כלפי המדפסת. דחף את הגלויות פנימה עד שייעצר.



3. הסט את גובל הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.

### הדפסה


1. פתח את תיבת הדו-שיח 'מאפיini מדפסת'.
2. לחץ על הכרטיסיה 'נייר/aicota' וקבע את הגדרות הדפסה הבאות:
  - **גודל הנייר:** גודל כרטיסיה מתאים.
  - **סוג הנייר:** לחץ על **עד...** ובחר בסוג הכרטיס הרצוי.
3. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על אישור.

כדי ללמוד על המאפיינים שימושיים בתיבת הדו-שיח 'מאפיini המדפסת', השתמש בפונקציית העזרה 'מה זה?'.

## חוברות

הפונקציה להדפסת חוברות מסדרת את עמודי המסמר ומשנה את גודלם באופן אוטומטי, באופן צהה שבסמקפלים את הדפים לחוברת מתתקבל סדר העמודים הנכון.

לדוגמה, אם מדפסים חוברת של ארבעה עמודים משנה צדי הנייר, הם מסודרים ומודפסים כך:

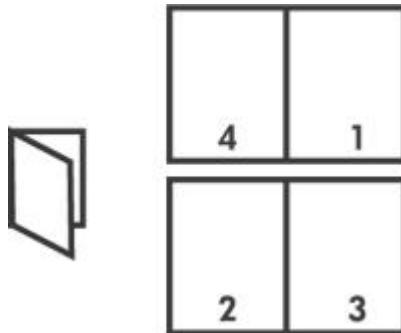

### הנחיות

אל ת מלא את מגש הנייר מעבר לקיבולות שלו: 80 גיליונות נייר.

### הכנות להדפסה

1. הסט את גובל הנייר שמאלה.
2. הנח את הנייר בмагש הנייר כך שהצד המיועד להדפסה פונה מטה, ודחף אותו פנימה עד שייעצר. הנייר יخرج מעבר לקצת המגש.
3. הסט את גובל הנייר עד שייצמד היטב לקצת הנייר.



### הדפסה

1. פותח את תיבת הדו-שיך מאפייני מדפסת.
2. לחץ על הkartusייה גימור.
3. באזרז **אפשרויות מסמן**, בחר את הפריט **הדפסה דו-צדדית**.
4. ברשימה הנפתחת **פריסת חוברת**, לחץ על אחתאפשרויות הבחירה הבאות:
  - **כrica בצד ימין**
  - **כrica בצד שמאל**
5. בחר הגדרות הדפסה בהתאם כרצונך ולחץ על אישור.
6. כאשר תופיע ההנחייה המתאימה, טען את הדפים המודפסים בмагש הנייר כמתואר להלן.



7. לסיום הדפסת החוברת, לחץ על המשך.  
כדי ללמידה על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיך 'מאפייני המדפסת', השתמש בפונקציית העזרה 'מה זה?'.

## כרזות

בהדפסת כרזה, חלקו הכרזה יודפסו באופן אוטומטי על גיליונות נפרדים שתוכל לאחר מכן להדביקם זה לזה לקבלת הכרזה השלמה.

### הנחיות

- משהסתיימה הדפסת החלקים של כרזה, חתוך את קצוות הגיליונות והדבוק את הגיליונות זה לזה.



- אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 80 גיליונות נייר.

### הכנות להדפסה

- הסתן גובל הנייר שמאלה.
- הנח את הנייר במגש כך שהצד המזועד להדפסה פונה מטה, ודחף אותו פנימה עד שייעצר.  
הנייר יחרוג מעבר לקצת המגש.



3. הסט את גובל הנייר עד שיימדד היבט לקצה הנייר.

#### הדפסה


1. פותח את תיבת הדו-שיך **מאפייני מדפסת**.
2. לחץ על הרכטיס'יה **נייר/איכות** וקבע את הגדרות הדפסה הבאות:
  - **גודל הנייר: נייר רגילן** הגדול המתאים של הנייר
  - **סוג הנייר: נייר רגילן**
3. לחץ על הרכטיס'יה **גימור** וקבע את הגדרות הדפסה הבאות:
  - **עמודים לגילון וכרכחות: כרזה 22 x, כרזה 33 x, כרזה 44 x, או כרזה 55 x.**
  - **כיוון הדפסה: לאורך או לרוחב**
4. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על אישור.  
כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיך 'מאפייני המדפסת', השתמש בפונקציית העזרה '**מה זה?**'.

## מעבiri הדפסה בגיוז

לקבלת תוצאות מועלות בהדפסה על נייר להדפסה על חולצות, השתמש בנייר HP להדפסה על חולצות.

#### הנחיות

- כאשר מדפסים תמונה ראי, יודפסו הטקסט והתמונה בהיפוך אופקי לתמונה שבמסך המחשב.

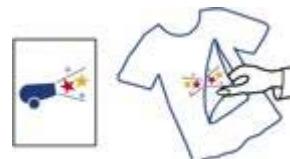

- אל ת מלא את מגש הנייר מעבר לקיבולות שלו: 10 מעבiri הדפסה בגיוז.

#### הכנות להדפסה

1. הסט את גובל הנייר שמאלה.
2. הנח את גילון מעבiri הדפסה בגיוז בмагש הנייר כך שהצד המיועד להדפסה פונה מטה, ודחף אותו פנימה עד שייעצר.  
הנייר יחרוג מעבר לקצה המגש.



- הסט את גובל הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.

### הדפסה

 **הערה** אם התוכנה שברשותך כוללת מאפיין של הדפסה על מעבiri הדפסה בגייז, פעל בהתאם להוראות המופיעות בה. אם לא, פעל בהתאם להוראות המופיעות להלן.

1. פתח את תיבת הדו-שייך **מאפייני מדפסת**.
2. לחץ על הורטסיה **נייר/איכות** וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
  - **גודל הנייר**: ניר בגודל מותאים.
  - **סוג הנייר**: ניר רגל.
  - **איכות הדפסה**: רגילה או **מייטבית**
3. לחץ על הורטסיה **מאפייני מתקדם**.
4. לחץ על הורטסיה **מאפייני המדפסת** וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:  
**תמונה ראי: מופעל**

 **הערה** מספר תוכנות של מעבiri הדפסה בגייז אינן מצריכות להדפיס בתמונה ראי.

5. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **אישור**.  
כדי ללמוד על המאפיינים שמאופיינים בתיבת הדו-שייך 'מאפייני המדפסת', השתמש בפונקציית העזרה '**מה זה?**'.

# 7 עצות להדפסה

## חומר זמני

- השתמש בכרטיסיה **קיזורי דרך להדפסה**.
- קבע במדפסת הגדרות ברירת המחדל עבור אפשרות שאתה משתמש לעיתים קרובות.
- צור **הגדרות מהירות למשימות הדפסה** עבור מסמכים שאתה נהג להדפס לעתים קרובות.
- **קבע את סדר העמודים להדפסה**.

## חומר כסף

- השתמש בהדפסה מהירה/חסכונית.
- הדפס **עמודים רבים על גליאן אחד**.
- השתמש בנייר צילום רגיל HP כדי להחסור כסף וDOI בהדפסת תצלומים.

## שער את איקות התדפסים

- צפה במסמך באמצעות תצוגה מקדימה לפני הדפסתו.
- הדפס על **נייר בגודל מותאם אישית**.
- בחר את **סוג הנייר** הנכון.
- בחר את **איקות הדפסה**.

## קיזורי דרך להדפסה

הכרטיסיה 'קיזורי דרך להדפסה' מ健全ה מכך על הגדרת אפשרות הדפסה עבור המסמכים שרציתם להדפס.

הכרטיסיה 'קיזורי דרך להדפסה' משמשת למשימות הדפסה הבאות:

- הדפסות יומיומיות כליליות
- הדפסת צילומים ללא שלולים
- הדפסת צילומים עם שלולים לבנים
- הדפסה מהירה/חסכונית
- הדפסת מצגת

## הדפסה מהירה/חסכונית

השתמש בהדפסה מהירה/חסכונית כדי להפיך במהירות תדפסים באיקות טויטה.

כדי להשתמש בהדפסה מהירה/חסכונית, פועל לפני ההוראות הבאות:

- .1. פותח את תיבת הדו-שייח' מאפייני מדפסת.
- .2. לחץ על הכרטיסיה **קיזורי דרך להדפסה**.
- .3. ברשימה הנפתחת מה ברצונך לעשותות? לחץ על הדפסה מהירה/חסכונית.
- .4. קבע את הגדרות הדפסה הרצויות לך.
- .5. לחץ על אישור.

כדי ללמידה על המאפיינים המוצגים בתיבת הדו-שייח' מאפייני המדפסת, השתמש בפונקציית העזרה 'מה זה?'.

## הדפסה יומינית כללית

פונקציית הדפסה היומינית הכללית משתמש להדפסת מסמכים במהירות.

- מסמכים
- דואר אלקטרוני

## הדפסת מצגת

הפונקציית הדפסת מצגת משתמש להדפסת מסמכים באיכות גבוהה, כולל:

- מכתבים
- חברות פרסום
- שקפים

## קביעת הגדרות ברירת מחדל למדפסת

המדפסת משתמשת בהגדרות ברירת המחדל עבור כל המסמכים המודפסים, אלא אם משתמש פותח את תיבת הדו-שים **'מאפייני מדפסת'** וקובע בה הגדרות אחרות.

כדי להסוך זמן בעת הדפסה, הגדר ברירות מחדל לאפשרויות שבן אתה מרובה להשתמש. כך, לא תיאלץ להגדיר אפשרויות אלה בכל פעם שתשתמש במדפסת. כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל, בצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ על סמל מגש המשימות.



2. מופיעות תיבות הדו-שים 'מאפייני המדפסת'.
3. בחר באפשרויות שיהפכו להגדרות ברירת המחדל.
4. לחץ על אישור.

כעת מופיעות תיבות הדו-שים המודיעות כי ההגדרות חדשות יחולו בכל הדפסה. אם אין מועדין שתיבת הדו-שים זו תופיע שוב, סמן את התיבה אל **מציג הודעה זו שוב**.

5. לחץ על 'אישור' כדי לשמר את הגדרות ברירת המחדל החדשות להדפסה.

## בחירה איות הדפסה

לבחירה איות הדפסה, פועל לפני ההוראות הבאות:

1. פותח את תיבת הדוד-שיכון מאפייני מדפסת.
2. לחץ על הכרטיסייה **קיזורי דרך להדפסה**.
3. בחר אחת מהאפשרויות הבאות מתוך הרשימה הנפתחת **איות הדפסה**:
  - **טיווח מהירה:** הדפסה מהירה יותר מאשר במצב 'רגילה' ובכמות הדיו המינימלית.
  - **רגילה מהירה:** הדפסה מהירה יותר מאשר במצב 'רגילה' ובחירה הדפסה גבוהה יותר מאשר במצב 'טיווח מהירה'.
  - **רגילה:** הגדרה זו יוצרת את האיזון הטוב ביותר בין איות הדפסה למחרות. הגדרה זו מתאימה למრבית המסמכים.
  - **מיטיבית:** הדפסה באיכות גבוהה.
  - **ומדריב:** אפשרות זו תפיק את איות הדפסה הגבוהה ביותר, אך מהירות הדפסה בה איטית יותר מאשר באפשרות **מיטיבית** והיא מצריכה כמות גדולה של שטח דיסק פנוי.

**טווילין** העלה אפשרות **ומדריב** זמינה בכרטיסייה **ניר/איות**.



**וועילן** העלה אפשרויות איות הדפסה הזרימות בכרטיסייה **קיזורי דרך להדפסה** משתנות בהתאם לסוג המסמך שמדפסים.



## הגדרת סדר העמודים

סדר העמודים הוא הסדר בו מודפסים מסמכים בעלי מספר דפים.

כדי להגדיר את סדר העמודים, בצע את הפעולות הבאות:

1. פותח את תיבת הדוד-שיכון מאפייני מדפסת.
2. לחץ על הכרטיסייה **מתקדם**.
3. לחץ על אפשרויות מסמך ולאחר מכן לחץ על **אפשרויות פרישה**.
4. תחת **סדר העמודים**, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
  - **מהראשון לאחרון:** העמוד הראשון במסמך יודפס אחרון. הגדרה זו חוסכת זמן מכיוון שלאחר הדפסה אין צורך לסדר מחדש הדפים המודפסים. הגדרה זו היא המתאימה ביותר לרוב עבדות הדפסה.
  - **מהאחרון לראשון:** העמוד האחרון במסמך יודפס אחרון.
5. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **אישור**.

## הדפסת עמודים מרובים על גילוין אחד

במיציאות תוכנת המדפסת אפשר להדפיס מסמך מרובה עמודים על גילוין ניר אחד. תוכנת המדפסת משנה אוטומטית את גודל הטקסט והתמונות במסמך באופן שיתאיםו לניר שעליו מדפסים.

כדי להדפיס עמודים מרובים על גילוין ניר אחד, בצע את הפעולות הבאות:

1. פותח את תיבת הדוד-שיכון מאפייני מדפסת.
2. לחץ על הכרטיסייה **גימור**.
3. מתוך הרשימה הנפתחת **עמודים לגילוין וכרכרות**, בחר את מספר העמודים להדפסה על גילוין ניר אחד.
4. אם ברצונך להוסיף שלדים מסביב לכל אחד מהעמודים בגילוין, סמן את תיבת התויג הדפסת **גבולות עמוד**.
5. מתוך הרשימה הנפתחת **סדר העמודים**, בחר את הפרישה המתאימה לכל אחד מגילוינות הניר.
6. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **אישור**.

## תצוגה מקדימה


באמצעות הפונקציה ל视ציגה מקדימה אפשר להציג תדף במחשב לפני שמודפיים מסמך. אם התדף לא נראה טוב אפשר לבטל את עבודת הדפסה ולהתאים את הגדרות הדפסה כנדרש.

כדי להציג מסמך מודפס בתצוגה מקדימה, בצע את הפעולות הבאות:

1. פותח את תיבת הדו-שים **מופיע** מודפסת.
2. לחץ על הכרטיסייה אפקטיב.
3. סמן את התיבה **הציג לפני הדפסה**.
4. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על אישור.
5. בצע את הפעולות הבאות:
  - לחץ על **קובץ**, ולאחר מכן לחץ על **הדף ל-Deskjet HP** כדי להדפיס את המסמך.
  - לחץ על **קובץ**, ולאחר מכן לחץ על **בטל הדפסה** כדי לבטל את עבודת הדפסה. לפני שתדפיס את המסמך בשנית, התאם את הגדרות הדפסה לפי הצורך.

## הגדרת גודל נייר מותאם אישית

לדפסה על גודל מיוחד של נייר משתמש בתיבת הדו-שים 'גודל מותאם אישית'.

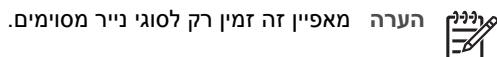

כדי להגדיר גודל נייר מותאם אישית, בצע את הפעולות הבאות:

1. פותח את תיבת הדו-שים **מופיע** מודפסת.
2. בחר בכרטיסייה נייר/איכות.
3. לחץ על **הלהchner התאמת אישית**.
4. מופיעה תיבת הדו-שים 'גודל מותאם אישית'. בחר שם של גודל נייר מותאם אישית הנפתחת שם.
5. הציג את מידות הנייר בתיבה רוחב ובתיבה אורך.
6. מידות המינימום והמקסימום מופיעות מתחת לכל תיבת.
7. בחר את ייחידת המידה הרצiosa: **אינץ'** או **מיילמטרים**.
8. לחץ על **שמירה** לשמרות גודל הנייר המותאם אישית.
9. לחץ על אישור ליציאה מהתיבת הדו-שים 'גודל מותאם אישית'.

## בחירה סוג נייר

לדפסת מסמך באיכות גבוהה יותר, HP ממליצה לבחור סוג נייר ספציפי.

### בחר סוג נייר ספציפי

כדי לבחור סוג נייר ספציפי, פעל בהתאם להוראות הפעולות:

1. פותח את תיבת הדו-שים **מופיע** מודפסת.
2. לחץ על הכרטיסייה קיזורי דרך הדפסה.
3. לחץ על **סוג נייר המתאים ברשימת הנפתחת סוג הנייר**.
4. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על אישור.

## הגדירות מהירות למשימות הדפסה

השתמש בהגדירות מהירות למשימות הדפסה כדי לבצע הדפסות תוך שימוש בהגדירות שבען אתה משתמש לעיתים קרובות או כדי לשמר הגדרות אלה.

לדוגמה, אם אתה מופיע מעתים קרובות, אפשרו רשותך ליצור משימת הדפסה שכוללת את גודל הנייר, את איקנות הדפסה ואת הגדרת 'כיוון הדפסה', בהן אתה נוגע להשתמש בהדפסת מעתיפות. לאחר יצירת משימת הדפסה, כל שנורו הוא לבחור בה בזמן הדפסת המעתיפות במקום לשוב ולקבוע כל הגדרה בפניך.

 **הערה** תוכנת המדפסת יכולה לשמר עד 25 סדרות של הגדרות מהירות למשימות הדפסה.

באפשרותך ליצור משימות הדפסה חדשות, או להשתמש במשימות קיימות שתוכננו במיוחד ווון זמינים ברשימת הנפתחת 'הגדרות מהירות למשימות הדפסה'.

### שימוש בסדרה של הגדרות מהירות למשימות הדפסה

כדי להשתמש בסדרה של הגדרות מהירות למשימות הדפסה, בצע את הפעולות הבאות:

1. **פתח את תיבת הדיו-שיכון מאפייני מדפסת.**  
ברוב הכרטיסיות, מופיע בחלק העליון רשימה נפתחת של הגדרות מהירות למשימות הדפסה.
2. **עבור אל הרשימה הגדרות מהירות למשימות הדפסה** באחת מהכרטיסיות שהרשימה מופיעה בה.
3. **ברשימה הנפתחת,בחר את משימת הדפסה הרצויה.**
4. **לחץ על אישור.**

 **הערה** כדי לשחרר את הגדרות ברייתן המclid להדפסה, בחר את **הגדרות הדפסה (ברייתן בלבד)** ברשימה הנפתחת **הגדרות מהירות למשימות הדפסה** ולחץ על אישור.

### יצירת סדרה של הגדרות מהירות למשימות הדפסה

כדי ליצור סדרה של הגדרות מהירות למשימות הדפסה, בצע את הפעולות הבאות:

1. **פתח את תיבת הדיו-שיכון מאפייני מדפסת.**  
בחוג הגדירות המבוקשות למשימת הדפסה החדשה.
2. **עבור אל הרשימה הגדרות מהירות למשימות הדפסה** באחת מהכרטיסיות שהרשימה מופיעה בה.
3. **הזן שם למשימת הדפסה החדשה** ברשימה הנפתחת **הגדרות מהירות למשימות הדפסה**,  
ולאחר מכן לחץ על **שמיירה**.
4. **סדרת הגדירות מהירות תונסף** לרשימה הנפתחת.

 **הערה** אם מוסיפים עוד אפשרות למשימת הדפסה, יש לשנות את שמה ולאחר מכן לחוץ על אישור.

### מחיקת סדרה של הגדרות מהירות למשימות הדפסה

כדי למחוק סדרה של הגדרות מהירות למשימות הדפסה, בצע את הפעולות הבאות:

1. **פתח את תיבת הדיו-שיכון מאפייני מדפסת.**  
ברוב הכרטיסיות, מופיע בחלק העליון רשימה נפתחת של הגדרות מהירות למשימות הדפסה.
2. **עבור אל הרשימה הגדרות מהירות למשימות הדפסה** באחת מהכרטיסיות שהרשימה מופיעה בה.
3. **ברשימה הנפתחת בחר את משימת הדפסה שברצונך למחוק ולחץ על **מחיקה**.**

 **הערה** סדרות מסוימות של הגדרות מהירות למשימות הדפסה אין ניתנות למחיקה.

## הדפסה דו-צדדית

הדפסה דו-צדדית, המכונה גם הדפסת **דופלקס**, משמשת להדפסה על נייר משני צדדי. הדפסה על שני צדי הנייר עדיפה לא רק מבchinת כלכלית, אלא גם מההיבט של איכות הסביבה.

### הדפסת מסמך דו-צדדי

כדי להדפיס מסמך דו-צדדי, בצע את הפעולות הבאות:


1. פותח את תיבת הדו-שיח **מאפייני מדפסת**.
2. לחץ על הרכטיסיה **קיורי דריך** להדפסה.
3. ברשימה הנפתחת **הדפסה דו-צדדית**, לחץ על **ידני**.
4. בחר הגדרות הדפסה אחורות כרצונך ולחץ על אישור.
5. המדפסת תדפיס את העמודים הא-זוגיים תחילה. לאחר שיודפסו העמודים הא-זוגיים, טען את הדפים המודפסים מחדש כשר הצד להדפסה כלפי מעלה.



6. כדי להמשיך בהדפסה של הדפים הזוגיים, לחץ על **המשך המשך**.

### הדפסת מסמך דו-צדדי כרוכן

בחור את סוג הכריכה עבור המסמך המודפס דו-צדדי ובצע את הפעולות המתאימות לסוג הכריכה.

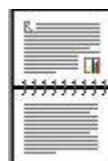

כריכת ספר

כריכת לוח

הערה  כריכת ספר היא סוג הכריכה הנפוץ ביותר.

### כריכת ספר

כדי להדפיס מסמך דו-צדדי בכריכת ספר, פועל לפי ההוראות הבאות:

1. פותח את תיבת הדו-שיח **מאפייני מדפסת**.
2. לחץ על הרכטיסיה **גיימור**.
3. סמן את התיבה **הדפסה דו-צדדית (ידנית)**.

4. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על אישור.
5. המדפסת מדפס את העמודים האי-זוגיים תחילת. לאחר שיודפסו העמודים האי-זוגיים, טען את הדפים המודפסים מחדש כאשר הצד להדפסה כלפי מעלה.



6. כדי להמשיך בהדפסה של הדפים הזוגיים, לחץ על המשך.

### כricת לוח

כדי להדפיס מסמך דו-צדדי בכריכת לוח, פועל לפיה ההוראות הבאות:

1. פותח את תיבת הדיו-שיכון מאפייני מדפסת.
2. לחץ על הכרטיסייה גימור.
3. סמן את תיבותות התויג הבאות:
  - **הדפסה דו-צדדית (ידנית)**
  - **הפוך דפים למעלה**
4. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על אישור.
5. המדפסת מדפס את העמודים האי-זוגיים תחילת. לאחר שיודפסו העמודים האי-זוגיים, טען את הדפים המודפסים מחדש כאשר הצד המזען להדפסה פונה כלפי מעלה, בהתאם לכךון המסמן:
6. כדי להמשיך בהדפסה של הדפים הזוגיים, לחץ על המשך.

- השתמש בתיבת הדו-שים מאפייני מדפסת כדי לבחור אפשרויות הדפסה.
- השתמש בכללי העזרה 'מה זה?' כדי לקבל מידע נוסף על הגדרות הדפסה ספציפיות.
- הצג את חלון מפלס הדוי כדי לברר את מפלס הדוי המשוער בכל מחסנית הדפסה.
- הורד עדכונים לתוכנת המדפסת כדי ליהנות מהמאפיינים והשיפורים החדשניים ביותר.

## תיבת הדו-שים 'מאפייני מדפסת'

המודפסת נשלטת על-ידי תוכנה המותקנת במחשב. כדי לשנות את הגדרות הדפסה למסמך, השתמש בתוכנת המדפסת, המכונה גם מנהל התפקיד של המדפסת. כדי לשנות את הגדרות הדפסה, פתח את תיבת הדו-שים 'מאפייני מדפסת'.

הערה  תיבת הדו-שים 'מאפייני מדפסת' נקראת לעיתים גם תיבת הדו-שים 'העדפות הדפסה'.

### פתח את תיבת הדו-שים 'מאפייני מדפסת'.

כדי לפתח את תיבת הדו-שים 'מאפייני מדפסת', בצע את הפעולות הבאות:

1. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
2. לחץ על **קובץ**, לחץ על הדפסה ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים** או על **העדפות**.

מופיעה תיבת הדו-שים 'מאפייני המדפסת'.

הערה  הנתיב לפתיחת הדו-שים 'מאפייני מדפסת' עשוי להשתנות בהתאם לתוכנה בה אתה משתמש.

### עזרה 'מה זה?'

כדי ללמוד על המאפיינים המוצגים בתיבת הדו-שים 'מאפייני המדפסת', השתמש בפונקציית העזרה 'מה זה?'.

## השימוש בעזרה 'מה זה?'

השתמש בכללי העזרה 'מה זה?' כדי לקבל מידע נוסף על אפשרויות הדפסה העומדות לרשותך.

1. העבר את סמן הבחירה מעל המאפיין המבוקש.
2. לחץ על הלחצן הימני של העבר.

cutת תופיעת תיבת הדו-שים 'מה זה?'.

3. הzz את הסמן אל מעל התיבה **מה זה?** ולחץ על לחצן העבר השמאלי.

cutת יופיע הסבר על המאפיין.

## חלון מפלס הדוי

החלון 'מפלס הדוי' מופיע בכל פעם שהמודפסת מדפסה קובץ. החלון מציג את מפלס הדוי המשוער בכל אחת מחסניות הדפסה. לשגירת החלון 'מפלס הדוי', לחץ על **סגור**.

הערה  יתכן שמאפיין זה אינו זמין בסביבת העבודה שלך.

### מידע על מחסניות הדפסה והזמןת מחסניות

לקבלת מידע על מחסניות הדפסה וכדי להתחבר לאינטרנט של HP לצורך הזמןת מחסניות הדפסה, לחץ על הלחץ **מידע על מחסניות הדפסה**.

### הציג החלון 'מפלס הדיו'

אם איןך מעוניין לחלון מפלס הדיו יופיע בעת הדפסה, סמן את התיבת **אל תציג חלון זה שוב בפינה השמאלית של החלון**.

אם בעבר בחרת שלא לציג את חלון מפלס הדיו וכעת אתה מעוניין להציג בעת הדפסה, בצע את הפעולות הבאות:

1. במערכת Windows 2000, לחץ על **התחל**, לחץ על **הגדרות** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות**.  
במערכת Windows XP, לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות ופקסים**.  
פעולה זו תציג על המscr את רשימת כל המדפסות המותקנות במחשב.
2. בחר את המדפסת הרצiosa ולאחר לחיצה ימנית בUFACTר כדי להציג את רשימת האפשרויות.
3. לחץ על **מאפיינים**.
4. בחר בכרטיסיה הגדרות התקן.
5. כדי להפעיל את האפשרות **הציג את חלון מפלס הדיו**, לחץ על **מופעל**, ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

### הורדת עדכונים לתוכנת הדפסה

הकפד להוריד את העדכונים לתוכנת הדפסה מדי כמה חדשים כדי שתוכן ליהנות ממיטב המאפיינים והשיפורים:

1. ודא שאתה מחובר לאינטרנט.
2. במערכת Windows 2000, לחץ על **התחל**, לחץ על **תוכניות**, לחץ על **HP** ולאחר מכן לחץ על **על HP Software Update**. במערכת Windows XP, לחץ על **התחל**, לחץ על **כל התוכניות**, לחץ על **על HP** ולאחר מכן לחץ על **Next** (הבא).
3. התוכנית HP Software Update תחפש באתר האינטרנט של HP ותאטור עדכונים חדשים לתוכנת הדפסה.
- אם התקנת במחשב את הגירסה העדכנית ביותר של תוכנת הדפסה, תופיע בחלון **No updates are available for your system at this time** (אין עדכונים למערכת זו כרגע).
- אם לא מותקנת במחשב שלך הגירסה העדכנית ביותר של תוכנת הדפסה, יופיע בחלון **HP Software Update**.
4. אם יש עדכון תוכנה זמין, סמן את התיבת **לצד שם העדכון**.
5. לחץ על **התקן**.
6. פעל בהתאם להוראות שיופיעו על המscr.

- התקנת מחסניות הדפסה
- יישור מחסניות הדפסה
- ניקוי אוטומטי של מחסניות הדפסה
- הדפסת דף ניסון
- הצגת מפלסי די משוערים
- תחזוקת גוף המחסנית
- הסרת די מהעור ומפרט לובש
- ניקוי יدني של מחסניות הדפסה
- תחזוקת מחסניות הדפסה
- ה-Toolbox (ארגז הכלים) של המדפסת

### התקנת מחסניות הדפסה

כasher atah machli'f mchsniot hdpesa, v'da shbrshutk mchsniot hdpesa mmtai'ot l'mdpsot, v'kfpd la'tek'in otan ci'otot batshabat mchsniot hdpesa.

#### מחסניות הדפסה

hata'nu v'nmid at mchsniot hdpesa b'shlosha zvuyim b'zad shma'li' shel toshabt mchsniot. hata'nu at mchsniot hdpesa b'shchor b'zad y'mni shel toshabt.

#### מספר בחרה

be'ut r'chishet mchsniot l'hachlapa, chpsh at m'shpri b'chirah shel mchsniot hdpesa.


tocel l'mz'ao at m'shpri b'chirah b'shlosha m'komo'ot:

- מדבקת מספר הבחירה: עיין במדבקה שעיל גב' mchsniot hdpesa sha'ata machli'f.



1 | מדבקת מספר הבחירה

- התיעוד הנלווה למדפסת: לעין ברשימה של מספרי בחרה של מחסניות הדפסה, עיין במדריך העזר שצורף למדפסת.
- תיבת הדו-שיך 'מידע על מחסניות הדפסה': לעין ברשימת מספרי הבחירה של מחסניות הדפסה,فتح את ה-Toolbox (ארגז הכלים) של המדפסת, לחץ על ה Kartisya 'Mflos' 'Di' משוער ולאחר מכן לחץ על הלחצן **מידע על הדזנת מחסניות הדפסה**.

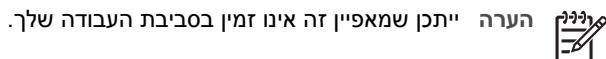

**הערה** יתכן שמאפיין זה אינו זמין בסביבת העבודה שלך.

פעולות המdfsת מותרת גם כאשר מותקנת בה מחסנית הדפסה אחת בלבד. לקבלת מידע נוסף ראה **מצב גיבוי דיו**.

### מצב גיבוי דיו

ראה **מצב גיבוי דיו**.

### הוראות התקנה

כדי להתקין מחסנית הדפסה, בצע את הפעולות הבאות:

1. הפעל את המdfsת בלחיצה על לחן הפעלה.
2. פתח את מכסה המdfsת.

תשבת מחסנית הדפסה נעה אל מרכז המdfsת.

3. דחף את מחסנית הדפסה כלפי מטה והחלק אותה החוצה מתוך התשבת.



1	לחץ על לחן הפעלה.
2	הרים את מכסה המdfsת.
3	דחף את מחסנית הדפסה כלפי מטה.
4	החלק את מחסנית החוצה מתוך התשבת.


4. מחסנית הדפסה כר שפוך הנוחות מופנה כלפי מטה ולכיוון המdfsת.



1	הסר את הסרט הורוד בלבד.
---	-------------------------


**התראה** אין לגעת בחורי הדיו או במגע הנוחות של מחסנית הדפסה. נגעה בחוריים אלה תגרום לסתימות, לתקלות בהזרקת הדיו ולפגיעה במגעים החשמליים. אין להסיר את פפי הנוחות, שכן הם חיוניים למגעים חשמליים.



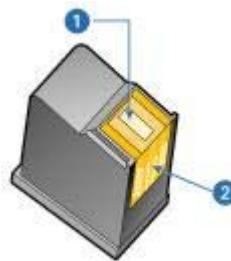

1	חרירי הדיו
2	מגע נוחות

5. החלק את מחסנית הדפסה בחזקה לתוך התושבת, בזווית קלה כלפי מעלה, עד שתוחוש בהתנגדות.

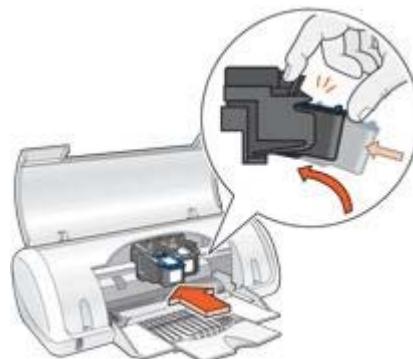

6. דחף את המחסנית לתוך התושבת.
7. כאשר המחסנית נכנסת למקוםה, תישמע נקישה.
8. סגור את מכסה המדפסת.
9. לאיוכת הדפסה מיטבית, בצע נוהל **ישור** של מחסניות הדפסה.
10. לקבלת מידע על אחסון מחסניות הדפסה, עיין בסעיף **תחזוקת מחסניות הדפסה**.
11. לקבלת מידע על מיחזור מחסניות הדפסה ריקות, עיין בחלק **מיחזור מחסניות הדפסה**.

ازהרה יש להחזיק את מחסניות הדפסה (חדשות ומשומשות כאחת) מוחזק להישג ידם של ילדים.



## ישור מחסניות הדפסה

לאחר התקנת מחסנית הדפסה, בצע נוהל **ישור** במחסניות הדפסה, כדי להבטיח איכות הדפסה מיטבית.

ל**ישור** מחסניות הדפסה:

1. טען במכש נייר Letter או נייר A4 לבן רגיל.
2. פתח את ה-**Toolbox** (ארגז הכלים) של המדפסת.
3. לחץ על **ישר את מחסניות הדפסה**.

4. לחץ על **כיאל**, ופעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.  
  
 הערה **יתכן** שמאפיין זה אינו זמין בסביבת העבודה שלך.

## ניקוי אוטומטי של מחסניות הדפסה

אם חסרות שורות או נקודות בתדפסים, או שמופיעים בהם פס' די', **יתכן כי מפלס הדיו** נמור במחסניות הדפסה או שיש לנ��ות אותן.  
 אם מפלס הדיו במחסניות הדפסה תקין, בצע את הצעדים שלמטה **לניקוי אוטומטי של המחסניות**:

1. פותח את **ה-Toolbox** (ארגז הכלים) של המדפסת.
2. לחץ על **נקה את מחסניות הדפסה**.
3. לחץ על **נקה**, ופעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

אם לאחר הניקוי עדין חסרים במסמכים קווים ונקודות, **החלף את מחסניות הדפסה**.  
  
 הטראה נקה את מחסניות הדפסה רק כשזה ממש הכרחי. ניקוי שלא לצורך גורם לצבוע דיו ומקוצר את ח'י המחסנית.

  
 הערה **יתכן** שמאפיין זה אינו זמין בסביבת העבודה שלך.

## הדפסת דף ניסיון

כדי להדפיס דף ניסיון בצע את ההוראות הבאות:  
 1. פותח את **ה-Toolbox** (ארגז הכלים) של המדפסת.  
 2. לחץ על הלחצן **הדף דף ניסיון** ופעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך.  
  
 הערה **יתכן** שמאפיין זה אינו זמין בסביבת העבודה שלך.

## הציג מפלס דיו משוערים

כדי להציג את מפלסי הדיו המשוערים של מחסניות הדפסה המותקנות במדפסת, בצע את ההוראות הבאות:

1. פותח את **ה-Toolbox** (ארגז הכלים) של המדפסת.
2. לחץ על ה Kartisya **מפלס דיו משוער**.

הערה אם מחסניות הדיו כבר היו בשימוש טרם התקנתן במדפסת, מפלס הדיו המשוער לא יופיע ב Kartisya **מפלס דיו משוער**.  


ה Kartisya **מפלס דיו משוער** מכילה גם מידע על הזמן מחסניות הדפסה. להציג מידע זה, לחץ על הלחצן **�示 מידע על מחסניות הדפסה**.

  
 הערה **יתכן** שמאפיין זה אינו זמין בסביבת העבודה שלך.

## תחזוקת גוף המחסנית

מאחר שהמדפסת מתיזה דיון על הננייר ברסס עדין, יופיעו, בסופו של דבר, כתמי דיון על-גביו גוף המחסנת ומשטחה החיצוניים. לצורך הסרת כתמים ו/או דיון יישן המשטחים החיצוניים של המדפסת, השתמש במלתית רכה להה.

במהלך ניקוי המדפסת, תן דעתך לעצות הבאות:

- אל תנקה את פנים המדפסת. מנע חידרת נזלים לחלק הפנימי של המדפסת.
- אל תשתמש בחומר ניקוי ביתאים או דטרוגנטים. אם החומרים הללו בכל זאת נגעו במדפסת, נגב את המשטחים החיצוניים שלה בעזרת מטלית רכה להה.
- אל תשמן את מוט התמיכה עליון נעה תושבת מחסניות הדפסה. הרעש הנשמע כאשר התושבת נעה הולך ושוב הנו טבעי.

## הסרת דיון מהעור ומפרטיו לבוש

כדי להסיר דיון מהעור ומפרטיו לבוש, בצע את הפעולות הבאות:

פתרון	אזרור מוכתם
שפשפ את האזרור בעזרת סבון גס.	עור הגוף
שטוף את הבד במים קרים והשתמש במלאן כלור.	בד לבן
שטוף את הבד במים קרים והשתמש באמוניה מוקצפת.	בד צבעוני

התראה להסרת דיון מארג, יש לשתמש תמיד במים קרים. מים פושרים או חמים עלולים להחדר את הדיון לתוך הארג.



## ניקוי ידני של מחסניות הדפסה

אם משתמשים במדפסת בסביבה מאובקת, עלולה להצטבר כמות קטנה של לכלוך על גבי מגען מחסניות הדפסה.

### הכנת חומר ניקוי

לניקוי מחסניות הדפסה, היעזר בפריטים הבאים:

- מים מזוקקים (מי ברצך עלולים להכיל גורמים מזוהמים, המזוקקים למחסנית הדפסה).
- מקלוני צמר גפן או חומר רך ונוטל מוך אחר שלא ידבק למחסנית הדפסה.

היזהר מהתזת דיון על הידים או הגדים במהלך הניקוי.

### הכנות לניקוי

1. לחץ על לחץ **הפעלה** כדי להפעיל את המדפסת, ולאחר מכן הרם את המכסה העליון שלה. תושבת מחסנית הדפסה נעה אל מרכז המדפסת.
2. נתק את כבל החשמל מהמדפסת.
3. הוציא את מחסניות הדפסה והנץ אותן על פיסת נייר כך שרצועות הנוחשת מופנות כלפי מעלה.


התראה אל תשאיר את מחסניות מוחץ למדפסת למשך יותר מ-30 דקות.



**הוראות ניקי**


1. הרטב קלות מקלון צמר גפן במים מזוקקים ווסחת את עופדי המים.
2. בעדרת המקלון, נקה את משטחי מחסנית הדפסה, קצוטיה ושוליה. 

התראה אל תngeב את לוחית חרורי הדיו. נגעה בחלקים אלה תגרום לסתימות, לתקלות הקשורות בדיו ולליקויים במגעים החשמליים.

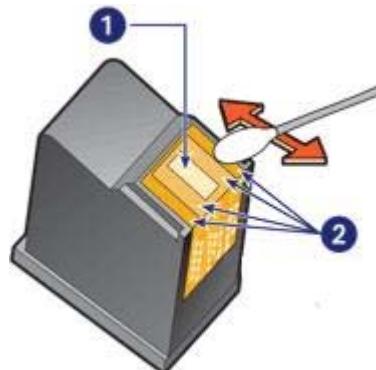

1	לוחית החרירים
2	משטח מחסנית הדפסה ושולי המחסנית

3. בדוק שלא נותרו סיבים במשטחים ובקצוות של המחסנית.
4. אם בכל זאת התגלו סיבים, חזרו על צעדים 1 ו-2.
5. לניקוי המחסנית השנייה, חזרו על צעדים 1 עד 3 לעיל.
6. נגב את הצד התיכון של דפנות תושבת מחסנית הדפסה במקلون צמר גפן נקיים ולחים.
7. חזרו על פעולה זו עד שלא יראו שירוי דיו או אבק על מקלון נקי מוקי.

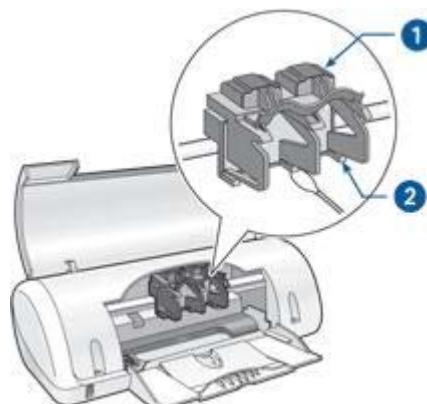

1	תושבת מחסניות הדפסה
2	דפנות תושבת מחסניות הדפסה

6. הכנס את מחסניות הדפסה בחזרה למקוםן וסגור את מכסה המדפסת.
7. חבר את כבל החשמל לגב המדפסת.

8. הדפס דף ניסיון.
9. אם עדין מופיעים פסי דיו על התמגפיסים, חזר על תהליך הניקוי.

## תחזוקת מחסניות הדפסה

העצות הבאות יסייעו לשמר על מחסניות הדפסה של HP ולהבטיח איכות הדפסה אחידה:

- אוחסן את כל מחסניות הדפסה באזיתן האטימית עד לשימוש בהן. יש לאוחסן את מחסניות הדפסה בטמפרטורת החדר (15-35 מעלות צלזיוס).
- אל תסיר את סרט המגן הפלסטי העטף את חרירי הדיו, אלא אם בכוונתך להתקין את מחסנית הדפסה במדפסת. אם הסרת את הסרט מחסנית הדפסה, אל תנסה להציגו מחדש.
- הצמדה חוזרת של הסרט תזיק למחסנית.

## ה-Toolbox (ארגז הכלים) של המדפסת

ה-Toolbox (ארגז הכלים) של המדפסת כולל מספר כלים שימושיים שנועדו לשפר את ביצועי המדפסת. ה-Toolbox משמש לביצוע המשימות הבאות:

- יישור מחסניות הדפסה
- ניקוי מחסניות הדפסה
- הדפסת דף ניסיון
- הצגת מפלסי הדיו המשוערים

### השימוש ב-Toolbox (ארגז הכלים)

כדי להשתמש ב-Toolbox (ארגז הכלים) של המדפסת, בצע את ההוראות הבאות:

1. פתח את תיבת הדיו-שיכון **מאפייני מדפסת**.
2. לחץ על ההרטיסייה שירוטית ולאחר מכן על **החצן טפל במכשיר זה**.

 הערה יתכן **שמאפיין זה אינו זמין** בסביבת העבודה שלך.

# 10 פתרון בעיות

- המדפסת אינה מדפסה
- חסימת נייר
- בעיות נייר
- המדפסת תקועה
- בעיות במחסניות הדפסה
- בעיות בהדפסת תצלומים
- איקbote הדפסה ירודה
- ליקויים בהדפסת מסמך
- בעיות בהדפסת מסמכים נטולי שלויים
- הודעות שגיאה
- נורית הפעלה מהבהבת
- הדפסת המסמן איטית
- אם הבעיה עדין נמשכת

## המדפסת אינה מדפסה

### ודא את הפרטים הבאים

אם המדפסת אינה מדפסה, ודא שהתנאים הבאים מתקיימים:

- המדפסת מחוברת למקור חשמל.
- חיבורו הcabלים אינם רופפים.
- המדפסת מופעלת.
- מחסניות הדפסה הן מחסניות הדפסה המתאימות למדפסת והוותקן נכון.
- הניר או חומריו הדפסה מונחים במאגר הניר בצורה נכונה.
- מכסה המדפסת סגור.
- דלת הגישה האחורייה מחוברת למדפסת.

### בדוק את נורית הפעלה

אם נורית הפעלה מהבהבת, יתכן שאירועה תקלה.  
לקבלת פרטים נוספים, ראה [נורית הפעלה מהבהבת](#).

### בדוק את חיבור כבל המדפסת

אם כבל המדפסת מחובר לרכיבת USB, יתכן שאירועה התנגשות בהדפסה. ישן שת' דרכים לפחות את הבעיה:

- חיבור כבל ה-USB של המדפסת ישירות למחשב.
- במלול הדפסה, הימנענות משימוש בהתקני USB אחרים המוחברים לרכיבת.

### בדוק את תור הדפסה

המדפסת לא תפעל אם אתה מעבודות הדפסה מעוכבת בתור הדפסה. כדי לשחרר עבודות הדפסה שעוכבה בתור, בצע את הפעולות הבאות:

1. במערכת Windows 2000, לחץ על **התחל**, לחץ על **הגדרות** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות ופקסים**.
2. לחץ על **חיצה כפולה** על השם של מדפסת **HP Deskjet**.
3. לחץ על **התפריט מדפסת** ולאחר מכן לחץ על **השה הדפסה**.
4. לחץ פעם נוספת על **התפריט מדפסת** ולאחר מכן לחץ על **בטל את כל המסמכים**.
5. לחץ על **כ.**.
6. לחץ על **התפריט מדפסת** ולאחר מכן לחץ על **חדש הדפסה**.
7. אם עדין יש מסמכים ברשימה, הפעל מחדש את המחשב.
8. אם לאחר הפעלה מחדש עדין יש מסמכים ברשימה, חזרו על שלבים 6-1.

### אם המדפסת בכלל זאת אינה מדפסה

1. בחר מ בין הנושאים שלහן בנושא הקרוב ביותר לתיאור הבעיה:


- **חסימת נייר**
- **הודעה על אזילת הנייר**
- **המדפסת תקועה**

2. אם המדפסת עדיין אינה מדפסה, כבה את המחשב והפעל אותו מחדש.


## חסימת נייר

לשחרור חסימת נייר, בצע את הפעולות הבאות.

1. הוציא את הנייר מגש הנייר.
2. בהדפסה על מדבקות, ודא כי לא נמלשה מדבקה מהגלאיון במהלך המעבר בתוך המדפסת.
3. כבה את המדפסת.
4. הסר את דלת הגישה האחורי. דחף את הידית ימינה, ולאחר מכן משורט את הדלת החוצה.

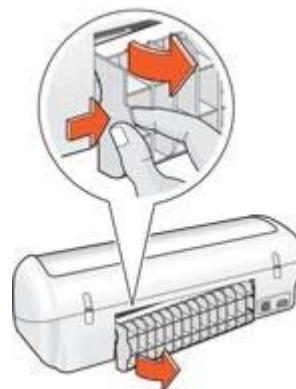

5. שחרר את חסימת הנייר על ידי הוצאה הנייר שנטקע בחלק האחורי של המדפסת, ולאחר מכן סגור היטב את דלת הגישה האחורי.

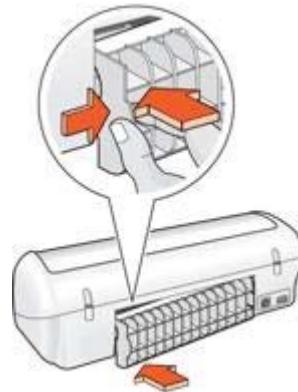

6. אם לא ניתן לשחרר את החסימה דרך החלק האחורי של המדפסת, הסיר את מכסה המדפסת, שחרר את הנייר התקוע דרך חזית המדפסת, והחזיר את המכסה למקוםו.

התראה  שחרר את הנייר התקוע בזיהירות, כדי לא לגרום נזק למדפסת בעת הוצאה הנייר מלפנים.

7. טען נייר חדש בмагש הנייר.
8. הפעיל את המדפסת.
9. הדפס שוב את המנסע.

הערה  אם מתרחשות חסימות נייר לעיתים קרובות, נסה להשתמש בנייר כבד יותר. לקבלת מפרט על משקל הנייר עיין במדריך העזר.

## בעיות נייר

### הנייר אינו מוחן למדפסת

לפתירת הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות או כמה מהן:

- צמצם את מספר הגילונות בмагש הנייר.
- הוציא את הנייר מהמגש וטען אותו מחדש.
- השתמש בנייר מסווג שונה.

הודעה על אזילת הנייר  
אם מופיעה ההודעה על אזילת נייר, עקב אחר הנחיות אלו.

### חסימת נייר

לקבלת מידע על שחרור חסימת נייר, עיין בדף **חסימת נייר**.

**המדפסת מדפסה על גילונות רבים בבת אחת**  
אם המדפסת מדפסה על מספר גילונות בבת אחת, פעל **לפי הנחיות אלה**.

### המדפסת מדפסה על מספר גילונות בבת אחת

אם המדפסת מדפסה על מספר גילונות בבת אחת, בדוק את הפריטים הבאים:

## משקל הנייר

אם משקלנייר נמוך מהמשקל המומלץ, המדפסת עלולה להדפיס על מספר גילוינות בבת אחת. השתמש בנייר שיעומד בדרישות המפרט המומלץ. לבירור דרישות המפרט בוגר למשקלנייר, עיין במדריך העזר המצורף למדפסת.

## יתכן שטיעתנייר אינה תקינה

הדפסה על מספר גילוינות בבת אחת עלולה לקרוות אםנייר נתען במקומו רוחק מדי לכיוון גב המדפסה, או אם גובלנייר אין צמוד היטב לקצהה הניר. תען אתנייר מחדש במgesch וודחף אותו פנימה עד שתתחוש התנוגדות. הסט את גובלנייר כך שייצמד היטב אל שולי עורמתנייר.

המדפסת עשויה להדפיס על גילוינות רבים בבת אחת אם הוטענו סוג ניר שונים במדפסת. לדוגמה, ניר צילום וניר רגיל. רוקן את מגשנייר וטען רק את סוגנייר המתאים למסמר שאתה מדפסו.

## המדפסות תקועה

אם פעולותmadpsot נעצרת תוך כדי הדפסת מסמר, הרם את מכסהmadpsot ונתק את כבל החשמל שבגב המכשיר.

התראה בזוק תחילת אם אין שם חלק רופף או שבור בתוךmadpsot. אם מצאת חלק רופף או שבור, בקר באתר [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), או פנה אל HP. מספי הטלפון לקבלת [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) תמייה רשומים במדריך העזר המצורף למדפסת, או ב- .

אם לא מצאת חלקים רופפים או שבורים, בצע את הפעולות הבאות:

1. בדוק אם יש בתוךmadpsot מכשולים, כמו סרט דביך או חומר איזה המונעים מהחסניתmadpsot לנوع הצד לצד.
2. ודא שמחסניתmadpsot הותקנו בזרה תקינה בתושבת מהחסניתmadpsot.
3. ודא שמחסניתmadpsot הותקנו בשולשה צבעים הותקנו בצד **שמאל** של התושבת ומחסניתmadpsot בשחור הותקנו בצד ימין של התושבת.
4. ודא שאין **חסימת ניר** ואם יש, שחרר אותה.
5. סגור את מכסהmadpsot.
6. לחבר את כבל החשמל לגבmadpsot והפעל אותה.


## בעיות במחסניותmadpsot

### מחסניתmadpsot לא מתאימה

הmadpsot תוכל להדפיס רק אם מחסניותmadpsot המתאימות הותקנו בה. אם קיבלת הודעה שגיאה לגבי מחסניותmadpsot, סימן שאחת מחסניותmadpsot המתאימות הותקנו בה. אין מתאימות לmadpsot זו.

כדי לוודא שהותקנת אחת מחסניותmadpsot המתאימות:

1. פתח את מכסהmadpsot.
2. קרא את מספר הבחירה של גבי מדקמת מחסניתmadpsot.

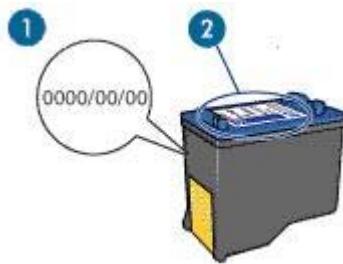

1	תאריך האחראיות
2	מספר בחירה

3. בדוק את רשימת מחסניות הדפסה המתאימות לשימוש במדפסת שלך.

- פתח את ה-**Toolbox** (ארגז הכלים) של המדפסת.
- לחץ על הכרטיסייה **מפלס די** משוער.
- לחץ על הלחצן **מודיע על מחסניות הדפסה** כדי להציג את רשימת מספרי הבחירה של מחסניות הדפסה.

מדרכך העזר המצורף למדפסת מכיל אף הוא את מספרי הבחירה של מחסניות הדפסה המתאימות.

4. בדוק את תאריך האחראיות על גבי מחסנית הדפסה.

5. אם מחסנית הדפסה נשאת מספר בחירה לא מתאים, או שפוג תוקף האחראיות, עליך לבצע **התקנת מחסנית הדפסה חדשה**.

6. סגור את מכסה המדפסת.

אם נורית הפעלה אינה מhabבת, הרוי שהבעיה נפתרה.

אם נורית הפעלה מhabבת, בקר באתר HP לתוכה טכנית בכתובת [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

#### הודעה על בעיה במחסנית הדפסה

אם קיבלת הודעה לגבי בעיה באחת מחסניות הדפסה, בצע את הפעולות הבאות:

- הרמת את מכסה המדפסת והזאת את מחסנית הדפסה הנזכרת בהודעתה השגיאה.
- בצע **התקנה חדשה** של מחסנית הדפסה.
- אם נורית הפעלה אינה מhabבת, הרוי שהבעיה נפתרה.
- אם נורית הפעלה מhabבת, עبور לשלב הבא.
- בצע **תיקוי יידי** של מחסנית הדפסה.
- הכנס את מחסנית הדפסה בחזרה למקומה וסגור את מכסה המדפסת.


**יעילו** הערה אם אין ברשותך מחסנית חלופית, תוכל להמשיך להדפס עם מחסנית אחת בלבד, **במצב גיבוי די**.

5. אם נורית הפעלה ממשיכה להbabב לאחר החלפת מחסנית הדפסה, בקר באתר HP לתוכה טכנית בכתובת [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

#### הודעת הדפסה במצב גיבוי די'

כאשר המדפסת מגלה שモתקנת בה רק מחסנית די' אחת, היא עוברת במצב גיבוי די'. מצב הדפסה זו יאפשר לך להדפיס גם עם מחסנית הדפסה אחת, אולם הדפסה תיעשה איטית יותר ואיכות התדפסים תיפגע.

אם קיבלת הודעת 'מדפס' במצב 'גיבוי דיו' למורת שבמדפסת מותקנות שתי מחסניות הדפסה, ודא שסרט המגן הפלסטי הוסר משתן מחסניות הדפסה. כאשר הסרט הפלסטי המגן מכסה את מגען מחסנית הדפסה, המדפסת אינה יכולה לזרזות שמחסנית הדפסה מותקנת.

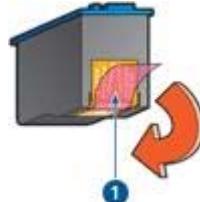

1 הסרט הפלסטי הוורוד.

#### הודעת 'מחסנית הדפסה אינה מותקנת בחריץ הנכון'

אם קיבלת הודעת שגיאה כזאת, סימן שמחסנית הדיו מותקנת בצד הלא נכון של תושבת מחסניות הדפסה.

התקן תמיד את מחסנית הדפסה בשלושה צבעים בטהה השמאלי של תושבת מחסניות הדפסה. התקן את מחסנית הדפסה בשחור בטאה הימני של תושבת מחסניות הדפסה.

## בעיות בהדפסת צלומים

### בדוק את מגש הנייר

- ודא שנייה הצלום מונח בмагש הנייר כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
- דחוף את הנייר פנימה עד שייע度过.
- הסט את גובל הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר, אך הקפד שלא ללחוץ את הגובל בחזקה כך שהנייר יתכווף או יסתלסל.

### בדוק את מאפייני המדפסת

פתח את תיבת הדו-שייך **מאפייני מדפסת** ובדוק את ההגדרות הבאות:

הכרטיסיה	ההגדרה
נייר/aicota	גודל הנייר: הגודל המתאים של הנייר
נייר/aicota	סוג הנייר: נייר צילום מתאים
נייר/aicota	aicota הדפסה: מיטבי או זוף מרבי


## aicota הדפסה ירודה

### מופייעים פסים וחסרים קווים

אם חסרים בדפים המודפסים קווים או נקודות או אם מופייעים בהם פסים, יתכן שבמחסניות הדפסה יש **מפלס דיו נמוך** או **צורך לנוקות** אותן.

**התקדיפין נראה דהוי**

- ודא כי לא קיימtz מצב של מפלס דיו נמוך באחת מהמחסניות. אם מפלס הדיו במחסנית הדפסה כלשהי נמוך, רצוי להחליף אותה. לקבלת המספרים הקטולוגיים הנכונים, עיין במדריך העזר המצורף למדפסת.
- ודא כי מחסנית הדפסה שחורה מותקנת במדפסת.
- אם הטקסט והתמונהות בשחור בתדריפין נראים דהויים, יתכן שהמדפסת השתמשה רק במחסנית הדפסה בשלושה צבעים. להבטחת איכות הדפסה מיטבית בשחור, התקן מחסנית שחורה בנוסף למחסנית בשלושה צבעים.
- ודא כי סרט המגן הפלסטי הוסר ממחסניות הדפסה.

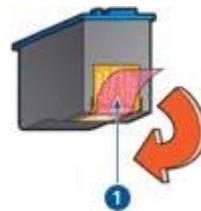

1 | הסרת הסרט הפלסטי הורוד.

- בחר באפשרות של **aicot** הדפסה גבואה יותר.

**תדריפין ריקם**

- יתכן שסרט המגן הפלסטי עדין מוצמד למחסנית הדפסה. ודא כי סרט המגן הוסר ממחסניות הדפסה.



1 | הסרת הסרט הפלסטי הורוד.

- יתכן **שאצל הדיו** במחסניות הדפסה. החלף את מחסניות הדפסה הריקות.

**ליקויים בהדפסת מסמך****ישור לקוי של טקסט ותמונה**

אם הטקסט והתמונהות בתדריפין אינם מיושרים כראוי, **ישר** את מחסניות הדפסה.

**הסמן המודפס אינו במרכז הנייר או שהוא נוטה בזווית**

1. ודא שмагש הנייר מכיל נייר מסווג אחד בלבד, ושהגילוונות הוטענו בмагש בצורה הנכונה.
2. ודא שగובל הנייר צמוד היטב לקצה הנייר.
3. הדפס שוב את המסמך.

**חלקים מהמסמך חסרים או שהודפסו במקום לא נכון  
פתח את תיבת הדו-שיך מאפייני מדפסת ובודק את האפשרויות הבאות:**

הכרטיסיה	הגדולה
גימור	כיוון הדפסה: כיוון הדפסה המתאים
נייר/aicot	גודל הניר: גודל הניר המתאים

#### **מעטפה מודפסת בדווית**

1. הכנס את הלשונית לתוך המעטפה לפני טעינהה למדפסת.
2. ודא שగובל הניר מוצמד היטב לקצתה המעטפה.
3. הדפס שוב את המעטפה.

#### **המסמך אינו משקף את הגדרות הדפסה החדשות**

"תיכון שהגדירות המדפסת שונות מהגדירות הדפסה שבתוכנה. בחר הגדרות הדפסה מתאימות בתוכנה עצמה."

## **בעיות בהדפסת מסמכים נטולי שלולים**

#### **הנחיות להדפסה ללא שלולים**

בהדפסה ללא שלולים של תצלומים או חוברות פרטום, פועל בהתאם להנחיות הבאות:

- ודא שגודל הניר שנבחר בראשינה הנפתחת **סוג הניר בכרטיסיה** קייזורי דרך להדפסה מתאים לגודל הניר שהווען בмагש הניר.
- בחר בסוג הניר המתאים מהרשימה הנפתחת **סוג הניר בכרטיסיה** קייזורי דרך להדפסה.
- אל תבצע הדפסה של מסמכים ללא שלולים **במצב גיבוי דיו**. בהדפסת מסמכים ללא שלולים, הקפד תמיד שבמדפסת יהיו מותקנות שתי מחסניות הדפסה.

#### **התמונה מודפסת בדווית**



ואו שאין כל בעיה בתמונה המקורי. לדוגמה, אם אתה מדפיס תמונה סרוקה, ודא שהתמונה הייתה ישירה בעט הסריקה.

אם מצאת שהבעיה אינה בתמונה המקורי, בצע את הפעולות הבאות:

1. הוציא את הנייר ממגש הנייר.
2. טען את נייר הצלום במגש הנייר בצדיה נכוна.
3. וודא שהגביל הנייר צמוד היטב לקצה הנייר.
4. פעל בהתאם להוראות הטעינה לגבי סוג הנייר ששימוש.

#### שולוי הצלום דהויים



ודא שנייר הצלום אינם מכופף. אם נייר הצלום הסתולל, הנהו אותו בשקית ניילון וכופף אותו בעדינות בכוון ההפוך, עד שייתиישר. אם הבעיה נותרת בעינה, השתמש בנייר צילום שאיןו מכופף. לקבלת הוראות למניעת הכיפוף של נייר צילום, ראה [אחסון נייר צילום](#).


#### שולויים לא רצויים בצלום

אם התרdfsיס כולל שולויים מיותרים, פעל [לפי הנחיות אלה](#).

#### שולויים לא רצויים בצלום

בתנאים הבאים עלולים להיווצר שולויים לא רצויים.

#### נייר צילום קטן

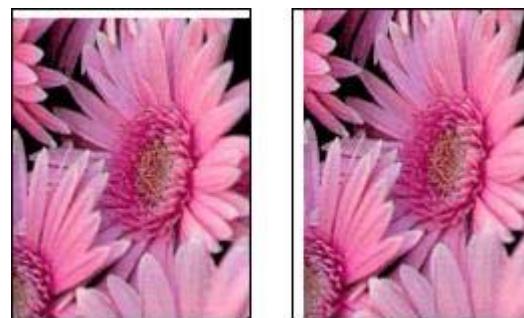

אם בתדפס מופיעים שלויים לא רצויים, נסה את הפתרונות הבאים:

- **ישר את מחסניות הדפסה.**
- **פתח את תיבת הדושיח מאפייני מדפסת**, לחץ על הכרטיסיה ניר/aicots, וודא שהודל הניר הנבחר מתאים להודל הנייר שלפוי עצב התצלום והן לוגדל הנייר שהוטען במדפסת.
- **פתח את תיבת הדושיח מאפייני מדפסת**, לחץ על הכרטיסיה ניר/aicots, וסמן את התיבת **התאמת אוטומטית ללא שלויים**.
- **ודא שהתוכנה המשמשת אוטר תומכת בהדפסה ללא שלויים.**

#### **נייר צילום קטן עם לשונית נטלה**

אם השוליים מופיעים מתחת לשונית הנטלה, הסר את הלשונית.



אם השוליים מופיעים מעל הלשונית הנטלה, **ישר את מחסניות הדפסה**.



## **הודעות שגיאה**

### **הודעת 'אין ניר'**

אם מופיעה הودעה על כך שאזל הנייר במכשיר, פעל לפי הנחיות אלה.

### **'אי-רעה שגיאה בכתיבת ליציאת ה-USB'**

יתכן שהמדפסת אינה מקבלת נתונים נוכנים מהתקן USB אחר או מרכזת ה-USB. חבר את המדפסת לשירות אל יציאת ה-USB במחשב.

### **'אין אפשרות ליצור תקשורת דו-כיוונית' או 'המדפסת אינה מגיבה'**

יתכן שהמדפסת אינה יכולה להקים תקשורת עם המחשב מכיוון שobel ה-USB ארוך מדי. אם מופיעה הודעת שגיאה זו, ודא שאורךobel ה-USB אינו עולה על 5 מטר.

### **מופיעה הודעת שגיאה ונורית הפעלה מהבהבת**

קרא את הודעת השגיאה המסבירה את מהות הבעיה ואת אופן פתרונה. לקבלת מידע נוספת, ראה [נורית הפעלה מהבהבת](#).

### **'הודעת 'מחסנית הדפסה לא מתאימה'**

המדפסת תוכל להדפיס רק אם מחסניות הדפסה המתאימות הותקנו בה. אם הופיעה הודעת על מחסנית הדפסה לא מתאימה, פעל [לפי הנחיות אלה](#).

### **הודעה על בעיות במחסניות הדפסה**

אם קיבלת הודעה על בעיות במחסנית הדפסה, יתכן שמחסנית הדפסה אינה תקינה. כדי לפרט את הבעיה, פעל [לפי הנחיות אלה](#).

### **'תושבת מחסניות הדפסה תקועה'**

אם המדפסת נתקעה תורן כדי הדפסת מסמן, בצע את הפעולות הבאות.

### **'מחסנית הדפסה אינה מותקנת בחריץ הנכון'**

אם קיבלת הודעת שגיאה צאת, סימן שמחסנית הדוי מותקנת בצד הלא נכון של תושבת מחסניות הדפסה.

התקן תמיד את מחסנית הדפסה בשלושה צבעים בתא השמאלי של תושבת מחסניות הדפסה. התקן את מחסנית הדפסה בשחור בתא הימני של תושבת מחסניות הדפסה.

### **'הדפסה במצב גיבוי דיו'**

אחר המדפסת מגלה שモתקנת בה רק מחסנית דיו אחת, היא עוברת במצב גיבוי דיו. מצב הדפסה זה אפשרי לך להדפיס גם עם מחסנית הדפסה אחת, אולם הדפסה תישא איטית יותר ואיכות התדפסים תיפגם.

אם קיבלת הודעת 'מדפיס במצב גיבוי דיו' למורט שבמדפסת מותקנות שתי מחסניות הדפסה, ודא שסרט המגן הפלסטי הוסר משתי מחסניות הדפסה. כאשר הסרט הפלסטי המגן מכסה את מגען מחסנית הדפסה, המדפסת אינה יכולה להיות שמחסנית הדפסה מותקנת.

### **הודעת 'אין ניר'**

פעל [לפי ההוראות המתאימות במצב בפועל](#).

### אם מגש הנייר מלא

1. ודא כי:
  - יש כמות מספקת של נייר בмагש הנייר (פחות 10 גיליונות).
  - מגש הנייר אינו מלא מדי.
  - ערימת הנייר צמודה לדופן האחורי של מגש הנייר.
2. הסט את גובל הנייר עד שיימצטד היטב לקצוות הנייר.
3. לחץ על המשך כדי להמשיך את ההדפסה.

### אם מגש הנייר ריק

1. טען נייר בмагש הנייר.
2. דחף את הנייר קדימה עד שייעצה.
3. הסט את גובל הנייר עד שיימצטד היטב לקצוות הנייר.
4. לחץ על המשך כדי להמשיך את ההדפסה.

## נורית הפעלה מהבהבת



נורית הפעלה

- כאשר נורית הפעלה **דולקת**, המדפסת מבצעת הדפסה או מוכנה להדפסה.
- כאשר נורית הפעלה **כבוייה**, המדפסת כבוייה.
- אם נורית הפעלה **מהבהבת**, ראה להלן.

### משמעות הבהבוב

נורית הפעלה יכולה להבהב מכמה סיבות:

- מכסה המדפסת פתוחה.
- אזל הנייר במדפסת.
- יש בעיה במדפסת, כגון **חסימת נייר**, או בעיה במחסנית הדפסה.

### מופיעת הודעת שגיאיה

קרא את הודעת השגיאה המסבירת את מהות הבעיה ואת אופן פתרונה.

### לא מופיעת הודעת שגיאיה

בדוק את מצב המדפסת בעדרת כל' המדפסת. כדי להשתמש בכלים, פתח את תיבת הדו-שים **מאפייני מדפסת**, לחץ על הכרטיסייה שירותים, ולאחר מכן לחץ על הלוחץ טפל במכשיר זה.

השתמש בכל המדפסת כדי לבצע את המשימות הבאות:

- הציגת מפלס די משוערים.
- ניקוי מחסניות המדפסה.
- כיל המדפסה.
- הדפסת דף ניסיון.
- ביצוע פונקציות אחרות, לפי הצורך.

## הדפסת המסמך איטית

### תוכנות רבות פתוחות במקביל

אין מספיק משאבי מחשב כדי שהמדפסת תוכל להדפיס ב מהירות המיטבית. כדי להגברת מהירות הדפסת, סגור תוכנות שאין בשימוש במהלך הדפסה.

### נבחר מצב הדפסה 'מיטיבית' או 'זקף מרבי'

שבוחרים את אחד מצבבי איכות הדפסה 'מיטיבית' או 'זקף מרבי', פעולה הדפסת איטית יותר מהרגיל. להגברת מהירות הדפסה, נבחר מצב אחר של איכות הדפסה.

### הדפסת במצב גיבוי די

מצב גיבוי די עשוי להאט את פעולה הדפסת. להגברת מהירות הדפסה, השתמש בשתי מחסניות הדפסה במדפסת.

### תוכנית הדפסת אינה עדכנית

יתכן שהותקנה תוכנת מדפסת שאינה עדכנית. למידע על עדכון תוכנת הדפסה, עיין בדף עדכוני תוכנה.

### המחשב אינו עומד בדרישות המערכת

אם אין במחשב די זיכרון RAM או שטח פנוי בדיסק הקשיח, מושך היעבוד של עבודות הדפסה מתארך.

1. ודאי שטח הדיסק הקשיח, זיכרון ה-RAM ומהירות המעבד של המחשב עומדים בדרישות המערכת.
2. פנה שטח זיכרון בדיסק הקשיח על ידי מחייקת קבצים מיוחדים.

## אם הביעות עדין נמשכות

אם הביעות עדין נמשכות גם לאחר שבדקה את הנושאים שב'פתרון בעיות', כבה את המחשב והפעל אותו מחדש.

אם נותרת עם שאלות לא פתרות לאחר הפעלה מחדש של המחשב, בקר באתר התמיכה הטכנית של [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) HP, בכתב.

# 11 חומרים מתקלים

- נייר
- כבליים ל- USB

## נייר

להזמנת חומרי הדפסה, כמו נייר איקוטי של HP, גליונות שקפים מעולים למדפסות JetIntell, נייר HP להדפסה בגיהוץ או כרטיסי ברכה של HP, היכנס לאתר [www.hp.com](http://www.hp.com).  
בחר את המדינה/האזור המתאים, ובחר בפריט 'רכישה' או 'קניות'.

## כבליים ל- USB

C6518A HP USB A-B, כבל שני מטרים

# 12 מפרט

## • מפרט המדפסות

### מפרט המדפסות

לקבלת מפרט המדפסת השלם, עיין במדריך העזר המצורף לאריזת המדפסת. המפרט כולל את המידע הבא:

- סוגים, גדלים ומשקלים של נייר וחומר הדפסה אחרים שאפשר להשתמש בהם במדפסת.
- מהירות הדפסה ורחליציות הדפסה.
- דרישות מתח
- דרישות של מערכות הפעלת מחשבים

# 13 מידע בנוגע לאיכות הסביבה

- הצהרה לגבי איכות הסביבה
- מיחזור מחסניות הדפסה

## הצהרה לגבי איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard מושפרת בהתמדה את תהליכי העיצוב של מדפסות הזרקת הדיו מותוצרתה, במטרה לצמצם את השפעה השילית על סביבת המשרד ועל קבוצות בני אדם המיצרים את המדפסות, המספקים אותן והמשתמשים בהן.

### הפחתה וצמצום

**שימוש בנייר:** מדפסת זו מתאימה לשימוש עם נייר ממוחזר (בהתאם לתקן 12281:2002 EN).

**נייר ממוחזר:** כל התיעוד הנלווה למדפסת זו מודפס על נייר ממוחזר.

**פגיעה באוזן:** כימיים המدلלים את שכבת האוזון, כגון CFC, הוצאו מתהליכי הייצור בחברת Hewlett-Packard.

### מיחזור

בתכנון מדפסת זו הובאו בחשבון אפשרויות מיחזור שונות. מספר החומרים צומצם עד למינימום, ולא הגיעו מהפונציאליות של המדפסת ומאמינותו. התכנון מאפשר להפריד בקלות חומרים שונים זה מהה. אמצעי ההידוק והחיבורים השונים ניתנים לאיתור בקלות ולהסרה באמצעות כלים פשוטים. תכנון החלקים הראשיים מאפשר לגשת אליהם בקלות, לצורך פירוק ותיקון מהירים.

**אריזת המדפסת:** מטרתנו בבחירת החומרים לאריזת המדפסת הייתה לספק הגנה מרבית, בעלות נמוכה ככל האפשר, תוך ניסיון לצמצם השפעות מצוקות על הסביבה ולהקל על המיחזור. הودות לבינה החזק של מדפסות הזרקת הדיו של HP, צומצמה כמות חומר האריזה וכן גם שיעור הנזקים.

**חלק פלסטי:** כל חלק הפלסטי העיקריים מסווגים בהתאם למתקנים בינלאומיים. כל חלק הפלסטי של מארז המדפסת ושלדתה ניתנים למיחזור, והם מורכבים ככל מටו סוג של חומר פלסטי.

**אורוך חי המוצר:** כדי להבטיח חיי מוצר ארוכים למדפסות הזרקת הדיו של HP, מעניקה החברה אחריות כבדה:

• **אחריות מוחבבת:** ראה פרטיהם בתווך מדריך העזר המצורף למדפסת.

• **מכירותם של חלפים וחומרים מתכליים** שיוצרים הופסק נמשכת לתקופה מוגבלת לאחר מועד הפסקת הייצור.

**הזרק מוצרים:** כדי להחזיר מוצר זה לחברת HP בתום חי השימוש שלו, עבור אל: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle). כדי להחזיר מחסניות הדפסה ריקות לחברת HP, ראה **מיחזור מחסניות הדפסה**.

הערה: האחריות המוחבבת והאפשרות להחזיר המוצר אין זמינות בכל הארץ/ האזרחים.

### מידע על מיחזור באיחוד האירופי

**מידע על מיחזור ללקוחותינו באיחוד האירופי:** למען השמירה על הסביבה, יש למיחזור מוצר זה בתום חי השירות שלו, כמתחייב על פי החוק. הסמל שלහן מציין שאין לסלק מוצר זה בדרכים הרגילים לסלוק אשפה. נא הבא את המוצר אל אתר האיסוף המורשה הקרוב אליו לצורך מיחזור.

silok נאות. למידע נוסף על החזרה ומיחזור של מוצר HP, בקר באתר [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html).



### צריכת חשמל

לנושא של חיסכון באנרגיה היה תפקיד חשוב בתכנון מדפסת זו. כך אפשר היה לחסוך במשאבים טבעיים ואף לחסוך בכסף, וזאת מוביל לפוגם בביבליום המדפסת.

#### צריכת אנרגיה במהלך המתנה: מפרט צריכה האנרגיה מופיע במדריך העזר.

**צריכת אנרגיה במהלך כבוי:** גם כאשר המדפסת כבוייה, היא עדיין צריכה כמות מסוימת של אנרגיה. אפשר להפסיק ללחוטין את צריכה האנרגיה על ידי כיבוי המדפסת וניתוקן לקבל החשמל שלא משקע החשמל.

### מיחזור מחסניות הדפסה

לקוחות המעניינים למיחזור מחסניות הדפסה מקוריות של HP שברשותם, יכולים להשתתף בתוכנית HP Planet Partner למיחזור מחסניות הזרקת דיו. היקף הפעלת התוכנית על-ידי HP עולה על זה של כל יצרן מחסניות הזרקת דיו אחר בעולם. התוכנית מופעלת כשירות חינם לkokothot HP בהיותו פתרון ייחודי לסביבה silok מוצריהם משומשים מסווג זה.

כדי להשתתף בתוכנית, פשוט עקוף אחר ההוראות הנינטגרות באתר האינטרנט של HP, בכתבוב הבא: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle). השירות אינו זמני בכל הארצות/האזורים. יתכן שתתבקש למסור שם, מספר טלפון וכתובה.

מכוון שתהליyi המיחזור הייחודיים של HP רגשים מאד לזריהם חומרים, אין אלו ממוחזרים מחסניות של יצרים אחרים. המוצרים המופקים בתהליyi המיחזור ממשמשים בייצורם של מוצרים חדשים, וחברת HP חיבת להבטיח כי הרכיב החומרים הנה עקיב. לכן, אלו ממוחזרים אך ורק מחסניות מקוריות של HP. התוכנית אינה כוללת מחסניות שכבר עברו מילוי חוזר.

המחסניות המוחזרות מופרדות לחומר גלם העברים תהליyi טיהור, ובוסףו הם ראויים לשימוש ביצורים של מוצרים בתעשייה אחרות. דוגמאות ליצורים העשויים ממוחסניות הדפסה ממוחזרות של HP: חלפים לרכב, מגשים לתהליyi יצור שבבים, חוטי נחושת, לוחות פלדה וחומרים יקרים לתחום האלקטרוניקה. בהתאם לדגם, ביכולתה של HP למיחזור עד 65% משקלה של המוחסנה הדפסה. silok החלקים הבאים ניתנים למיחזור (די, חומרים מוקצפים וחומרים מורכבים) מtbody בעופן שאינו פוגע באיכות הסביבה.



<b>D</b>	<b>ג</b>	<b>חומרם</b>
15 זוקפ, מרבי 15 זוקפ מרבי	נורית הפעלה מהבהבת 57 57 57	59 חומרים מתכליים 59
<b>E</b>	<b>נ</b>	<b>חידוד ניגודיות 14</b>
15 Exif Print	נייר צילום, אחסון וטיפול 16 נקיי 42	37 חלון מפלס הדיו 47
<b>R</b>	<b>43</b>	<b>חסימת נייר 47</b>
14 ,Real Life	43	<b>ישור מחסניות הדפסה 41</b>
<b>S</b>	<b>ו</b>	<b>ל</b>
14 SmartFocus	סדר עמודים, הגדרה 32	לחץ הפעלה ונורית הפעלה 6
<b>U</b>	סוג נייר, בחירה 33	ליקויים בהדפסת מסמך 53
10 USB	<b>ע</b>	52
	עדכנים, הורדת תוכנת הדפסה 38	53
	עדכנים לתוכנת הדפסה 38	52
	עצות להדפסה 30	53
<b>פ</b>	<b>נ</b>	
14 פלאש דיגיטלי	מאפייני המדפסת 5	
	פתרונות בעית 37	
	51	מאפיינים מיוחדים 4
	53	מגש הנייר 6
	51	מונחים ומוסכמות במדריך 2
	49	מחסניות הדפסה 8
	48	39
	58	41
	55	42
	46	39
	48	42
	49	43
	47	45
	52	
	57	מחסניות הדפסה 8
	54	
		מיעד בנושאי איות הסביבה 61
<b>ש</b>		62
	שולטים לא רצויים בתצלום 54	62
		מיעד לגבי איות הסביבה 61
<b>ת</b>		מיעד סביבתי 61
	תחזקה 43 45	61
	33	מפלס דיו משוער 42
	תצלומים, דיגיטליים 14	42
	תצלומים דיגיטליים 14	מפרט 60
		מצב גיבוי דיו 9